

الوصف العام

عازل صوت مفصل خالي من الضجيج الخارجي. كما Shure Sound Isolating™ توفر سماعات الفعالة ذات المظهر الأنيق بإرفاقها مع كبل يسهل فصله ومخولات وحقيبة Shure SE تتميز سماعات حمل متينة وجلبات عزل للصوت سهلة التغيير للحصول على استخدام مخصص ومريح.

ارتداء السماعات

فيما يلي بعض الطرق المقترحة لارتداء السماعات

يساعد ارتداء الكبل فوق الأذن وتأمينه من خلال تمريره خلف الأذن في الحفاظ على وضع سماعات الأذن أثناء أداء أي نشاط بدني.


ثبت الكبل وارفع الجزء المتبقي منه خلال الحزام المرفق به.



كبل سهل الفصل


قد تحتاج إلى فصل الكبل عن سماعات الأذن لتوصيل مكونات اختيارية أو استبداله في حالة تلفه. لتجنب الفصل العرضي، يتميز الموصل بتزويده بتوافق اختصائي محكم. توخ الحذر لتجنب تلف سماعة الأذن والموصل.

- لا تستخدم بنسبة أو أي أدوات أخرى.
- امسك كل من موضع اتصال الموصل بالسماعة قدر الإمكان.
- اسحب كل منهما عن الآخر بشكل مستقيم دون ثني. الكبل مزود بإطباق ذاتي غير ملولب. إذا قمت بالسحب من إحدى الزوايا، فلن يتم فصل الموصل.
- لا تسحب من الكبل أو تضغط على فوهة سماعة الأذن.
- تحسس سماع طقطقة عند التوصيل.
- للحصول على "L" والجانب الأيسر "R" عند إعادة توصيل الكبل، طابق علامتي الجانب الأيمن (أحمر=الجانب الأيمن، أزرق=الجانب الأيسر) مع بعضها البعض (أحمر=الجانب الأيمن، أزرق=الجانب الأيسر).

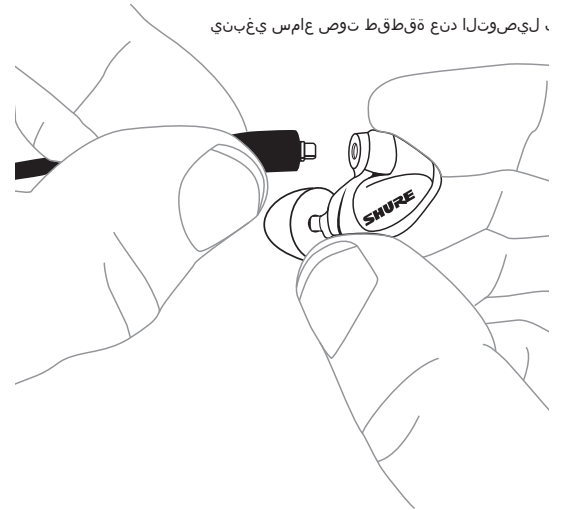

إدخال السماعات


قم بإدخال السماعات بحيث تكون مٌحكمة داخل الأذن. فملائمة السماعات لها تأثير كبير على جودة الصوت.

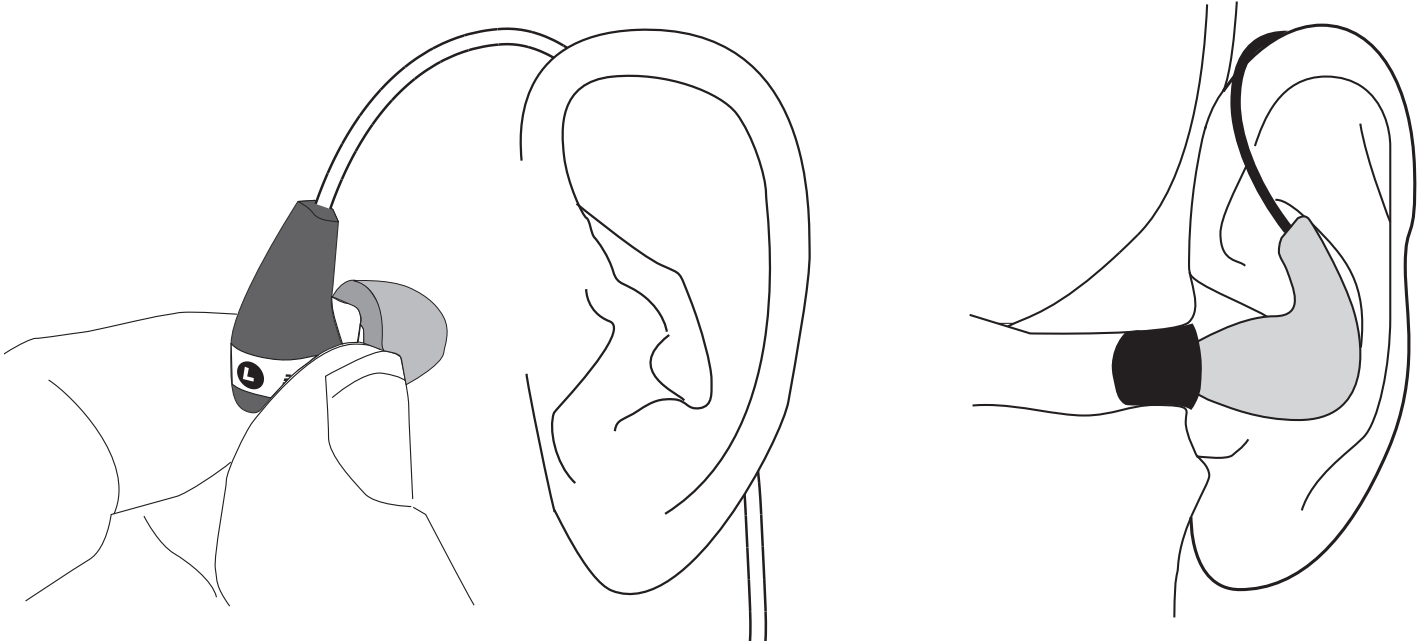

إذا كانت هناك على ما يبدو عدم استجابة من التردد المنخفض (الجهير)، فهذا يعني أن جلبة السماعة غير مُحكمة. ادفع السماعة برفق بشكل أعمق في قناة الأذن أو جرّب جلبة مختلفة :
لا تدفع جلبة السماعة إلى ما وراء فتحة قناة الأذن :

تغيير الجلبة

- قم بشي الجلبة ودفعها لإخراج الجلبة من الفوهة
- قم بإدخال جلبة جديدة بحيث تغطي تمامًا النصل والفوهة

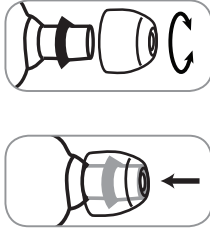

إذا لم تتم تغطية النصل أو أي جزء من الفوهة، فلن يتم تركيب الجلبة بشكل سليم. استبدل :
الجرّب إذا لم تُمْسك الفوهة بإحكام. للتأكد من الملاءمة السليمة والأداء الصحيح، لا تستخدم إلا
(ما لم تكن تستخدم جِلِب من نوعيات مخصصة) Shure الجِلِب التي تقدمها

إخراج السماعات

امسك جسم السماعة وقم بشيها بلطف لإخراجها

لا تسحب الكابل لإخراج السماعة :



اختيار جلبة

حدد جلبة سماعة أذن توفر أفضل ملائمة وعزل للصوت. ينبغي أن يكون إدخالها سهلاً ووجودها مريح في الأذن إلى جانب سهولة إخراجها.

الأحجام : الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. مصنوعة من المطاط المرن	
اضغط الجلبة : الإسفنجية بين أصابعك وأدخلها بقناة الأذن. استمر في الضغط عليها لمدة عشر ثوانٍ لحين تتمدد الجلبة الإسفنجية.	 
عند الرغبة : استخدم المقصات لقص عمود الجلبة.	

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

استخدم جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في مشغلات هواتف الوسائط المتوافقة.

- انقر فوق الزر الأوسط مرة واحدة : /
- عند الرد على المكالمات، تحدث بشكل عادي.
- إنهاء المكالمات بمعظم الهواتف من خلال الضغط على الزر الأوسط مرة واحدة/يمكن الرد على

يرجى قراءة دليل المستخدم الخاص بهاتفك الجوال للاطلاع على معلومات حول كيفية استخدام زر إنهاء مكالمات، أو التعرف على الميزات الإضافية أو استكشاف مشاكل الاستخدام وإصلاحها/الرد على

قد يكون من الضروري ببعض الهواتف ضبط مستوى الصوت عند التبديل من مكالمات هاتفية : إلى موسيقى.

www.shure.com لمزيد من المعلومات حول الموديلات المتوافقة، تفضل بزيارة

الصيانة والتنظيف


تضمن الصيانة الحذرة سداة الإحكام بين الجلبة والفوهة، مما يحسّن جودة الصوت وسلامة المنتج.

- حافظ على جفاف ونظافة السماعات والجلب قدر الإمكان.
- لتنظيف الجلب، قم بإخراجها من السماعات، واشطف بلطف في الماء الدافئ، ثم اتركها للهواء الجاف. تتطلب الجلب الرغوية وقت تجفيف أطول. افحص الجلب بحثاً عن أي تلف واستبدلها إذا لزم الأمر. يجب أن تكون جلبة الأذن جافة تمام قبل إعادة استخدامها.
- امسح السماعات والجلب بمادة مطهرة معتدلة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية. لا تستخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول.
- لا تعرّض السماعات لدرجات الحرارة الشديدة.
- استبدل الجلب إذا لم تكن ملائمة بشكل سليم.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج، حيث قد يؤدي هذا إلى خرق الضمان وقد يتسبب في إصابة شخصية أو تعطل المنتج/و.

تنظيف فتحة سماعة الأذن

إذا لاحظت تغييراً في جودة الصوت، فأخرج الجلبة وتحقق من فوهة السماعة. إذا كانت الفوهة مسدودة، فقم بإزالة العوائق باستخدام النهاية الحلقة السلكية لأداة التنظيف.

في حالة عدم وجود انسداد أو عدم تحسن جودة الصوت، استبدل الجلبة بجلبة أخرى جديدة.

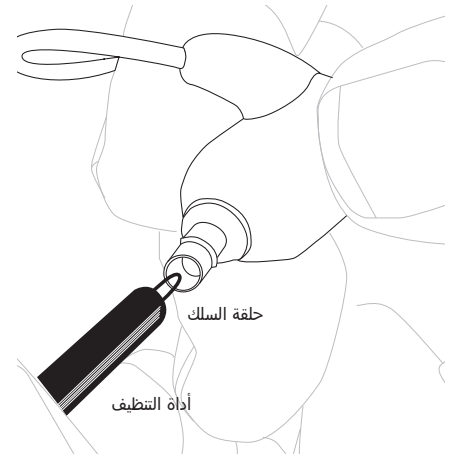

عند التنظيف، لا تقم بإدخال أي كائن داخل فتحة سماعة الأذن! سيؤدي هذا إلى إتلاف مرشح : صوت سماعة الأذن.

لا تُستخدم أداة التنظيف إلا لتنظيف السماعات. قد يؤدي استخدامها لأغراض أخرى مثل استخدام : الأداة لتنظيف الأذن أو الجلبة الإسفنجية إلى التعرض لإصابات.

قد تتجمع في موصلات الكابل بسماعات الأذن الأوساخ أو الترسبات التي قد تؤثر على جودة الصوت. إذا حدث هذا، فافصل الكبلات وقم بتنظيفها باستخدام قطعة قطنية جافة.

المواصفات

نوع محول الطاقة

واحدة عالية الوضوح MicroDriver

الحساسية

كيلوهرتز 1 عند

ميجاواط/SPL ديسيبيل 107

المعاوقة

كيلوهرتز 1 عند

أوم 17

نطاق التردد

21 كيلوهرتز - 17.5 هرتز	SE215 Special Edition
22 كيلوهرتز - 17.5 هرتز	SE215

الوزن الصافي

(أونصة 1) جرام 30

الملحقات

،. فتفضل بزيارة Shure للحصول على معلومات حول ملحقات السماعات وغيرها من منتجات

www.shure.com

قد تخضع الملحقات المقدمة للتغيير.

شهادات الاعتماد

يحقق هذا المنتج المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية ذات الصلة ويستحق حمل علامة CE.

www.shure.com/europe/compliance من CE يمكن الحصول على إعلان التوافق مع العلامة

الممثل الأوروبي المعتمد:

Shure Europe GmbH

المقرات الرئيسية - أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

القسم: اعتمادات مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany

هاتف: 49-7262-92 49 0

فاكس: 49-7262-92 49 11 4

البريد الإلكتروني: info@shure.de