



# A710-FM

طقم التركيب المتساطح لأجهزة الميكروفون

MXA710

User guide for the A710-FM flush mount kit for MXA710 microphones. Learn how to install the 2-foot or 4-foot mic to sit flush in walls, tables, or ceilings.  
Version: 4.0 (2021-A)

# Table of Contents

4	تركيب طقم التركيب المتساحح MXA710	3	A710-FM طقم التركيب المتساحح لأجهزة الميكروفون MXA710
9	إزالة الميكروفون من الحامل المتساحح	3	تعليمات مهمة للسلامة
10	اتصل بخدمة دعم العملاء	4	طقم التركيب المتساحح MXA710

A710-FM

# طقم التركيب المتساطح لأجهزة الميكروفون MXA710


## تعليمات مهمة للسلامة

- 1 اقرأ هذه التعليمات.
- 2 احتفظ بهذه التعليمات.
- 3 انتبه لجميع التحذيرات.
- 4 اتبع جميع التعليمات.
- 5 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- 6 نظفه باستخدام قماشة جافة فقط.
- 7 تجنب سد أي فتحات للتهوية. اترك مساحات كافية للتهوية الملائمة واحرص على القيام بالتهيئة بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة.
- 8 تجنب التثبيت بالقرب من أي مصادر حرارية مثل اللهب المكشوفة أو الراديواتير أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما فيها المكبرات) التي تصدر عنها حرارة. تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج.
- 9 تجنب العبث بعنصر السلامة المتوفر في القابس المستقطب أو المؤرض. القابس المستقطب به شفرتان إحدهما أعرض من الأخرى. والقابس الأرضي به شفرتان وسن تأريض ثالث. والشفرة العريضة والسن الثالث متوفران لسلامتك. وإذ لم يلائم القابس الملحق بالجهاز المقبس لديك، فاطلب مساعدة من فني كهربائي لاستبدال المقبس القديم.
- 10 احم سلك التيار الكهربائي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القابس أو المقبس المناسب أو نقطة خروجه من الجهاز.
- 11 لا تستخدم إلا التوصيلات/الملحقات التي تحددها شركة التصنيع.
- 12 لا تستخدم إلا العربية أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الكتيفة أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المباعه مع الجهاز. عند استخدام عربية، توخى الحرص عند تحريك العربية وعليها الجهاز لتجنب الإصابة الناتجة عن انقلاب العربية أو الجهاز.



- 13 انزع قابس الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.
- 14 حول جميع أعمال الصيانة إلى فريق صيانة مؤهل. تعد الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي طريقة كانت، مثل: تلف كبل أو قابس الإمداد بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حالة تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز لا يعمل على النحو الطبيعي أو في حالة سقوطه.
- 15 تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو رشاشه. لا تضع أواني مملوءة بالسوائل، مثل المزهريّة، فوق الجهاز.
- 16 يجب أن يظل قابس الموصل الرئيسي أو وصلة الجهاز جاهزة للاستخدام في الحال.
- 17 لا تتجاوز الضوضاء المحمولة هوائياً 0.7 ديسيبل (أمبير).
- 18 يجب توصيل الأجهزة التي تركيبها من الفئة I بمقبس المأخذ الرئيسي عن طريق وصلة تأريض وقائي.
- 19 لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- 20 لا تحاول تعديل هذا المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تعطل المنتج.
- 21 شغل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة.

يشير هذا الرمز إلى تضمن هذه الوحدة على جهد كهربائي خطير قد يؤدي إلى صدمة كهربية.

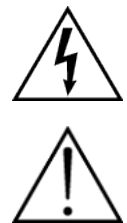

يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة.

## طقم التركيب المتسطح MXA710

يتيح طقم التركيب المتسطح A710-FM تركيب المصفوفة الطولية MXA710 بشكل متسطح على الطاولة، أو الجدار، أو سطح السقف الثابت لتوفير مظهر محسن مع الحفاظ على الأداء الصوتي. يضم الحامل الميكروفون بإحكام ويوفر أماكن تثبيت مناسبة لضمان سهولة توجيه الكابلات بشكل مناسب بالإضافة إلى قالب قطع لتسهيل عملية التثبيت. ويتميز إطار طقم التركيب المتسطح بأنه قابل للطلاء ليتوافق مع سطح الطاولة عند الرغبة في ذلك. ويمكن أيضاً تغطية الإطار بقطعة قماش شفافة ليست عازلة للصوت متوفرة لدى موردي الجهات الخارجية المعتمدين.

## تركيب طقم التركيب المتسطح MXA710

يمكنك تركيب طقم التركيب المتسطح على الطاولات وفي الجدران الجافة (الجدار أو السقف). لا يوجد اختلاف في عملية التركيب.

**قبل التركيب، تأكد من أن سطح التركيب يلبي المتطلبات التالية:**

- يبلغ سُمكه 0.375 إلى 2 بوصة (9.5 إلى 4 مم)
- يتضمن بحد أدنى 3.62 بوصة (92 مم) من المساحة المفتوحة خلف سطح التركيب وأي هيكل آخر
- لا توجد أوتاد تثبيت بالجدار خلف موقع التركيب بالجدار الجاف

أبعاد التركيب المتسطح:


- A710-FM-2FT: 3.67 × 4.53 × 27.21 بوصة (93.25 × 115 × 691.03 مم) الارتفاع × العرض × الطول
- A710-FM-4FT: 3.67 × 4.53 × 51.29 بوصة (93.25 × 115 × 1302.76 مم) الارتفاع × العرض × الطول

**وللبدم، ستحتاج إلى:**

- منشار آركت أو أدوات قطع أخرى
- الحامل المتسطح
- إطار التركيب المتسطح
- قالب التركيب
- مفك براغي
- كابل إيثرنت Cat5e (أو أفضل منه)


1 ركب قالب التركيب على السطح. استخدم القالب كدليل لقطع فتحة في السطح:

- A710-FM-2FT: 26.25 × 3.5 بوصة (666.75 × 88.90 مم)
- A710-FM-4FT: 50.25 × 3.5 بوصة (1276.35 × 88.90 مم)

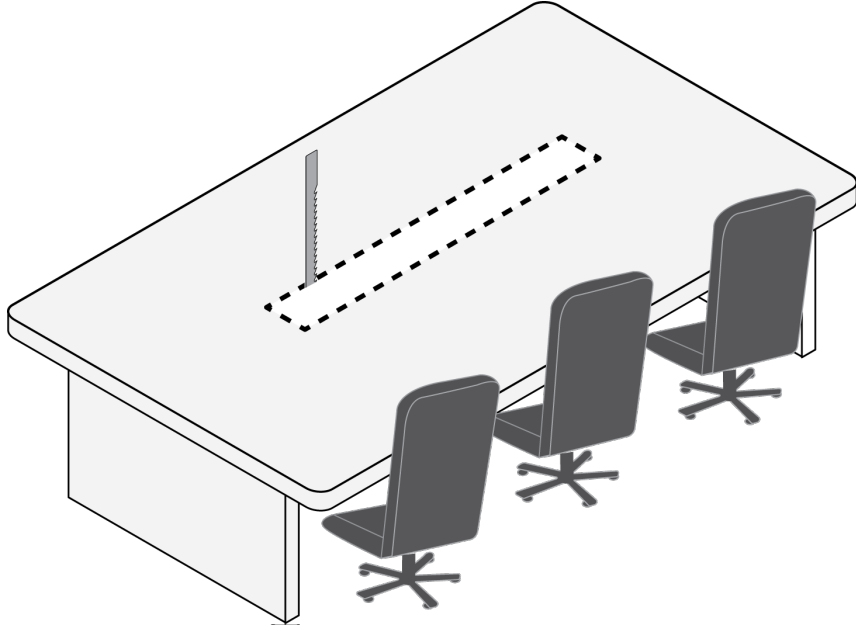


2 ضع الحامل المتساح في الفتحة. يجب أن تكون ماسكات التثبيت متوازية مع الحامل المتساح.


**تركيبات السقف:** وصِل شريط الأمان بين هيكل المبنى وأحد نقاط الربط الأربعة باستخدام كابل معدني مضفر أو سلك آخر قوي ومتين (غير مضمن). اتبع أي لوائح تنظيمية محلية.

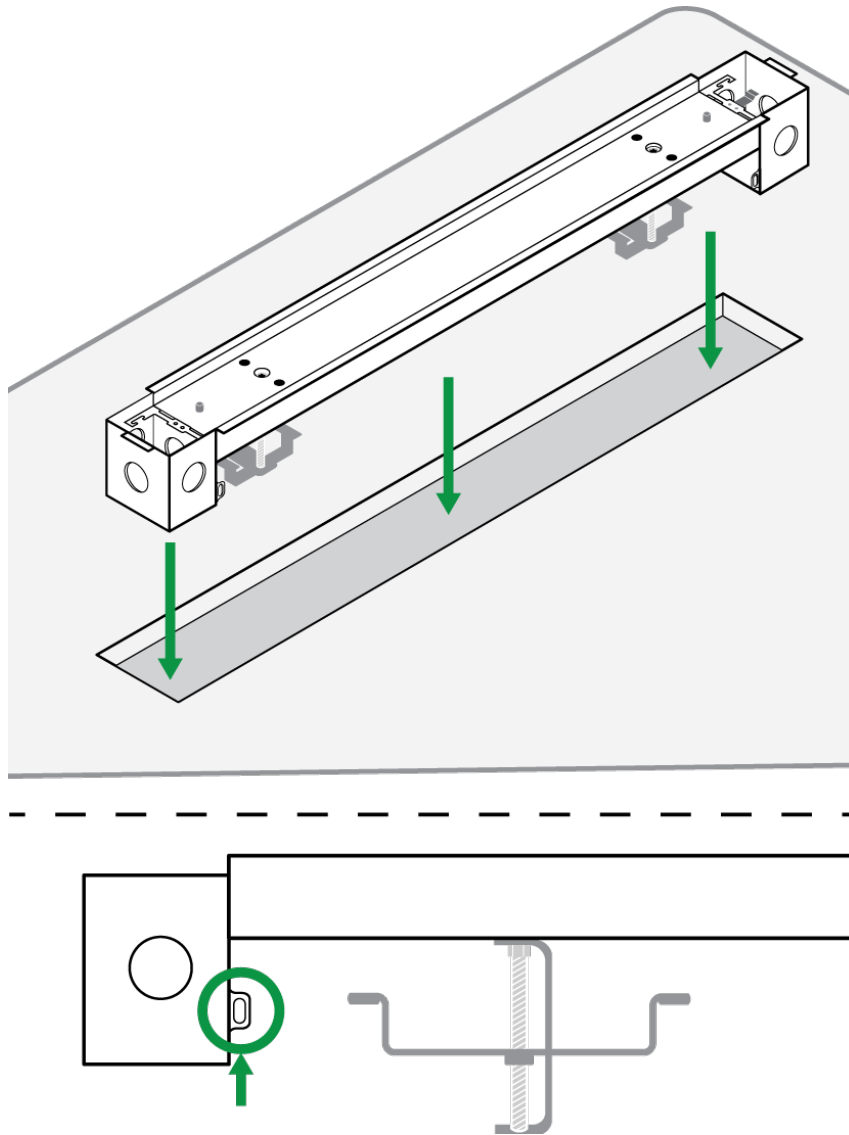


3 أحكم ربط البرغيين حتى يتم تثبيت الحامل المتسطح بإحكام. أثناء إحكام ربط البرغيين، تدور ماسكات التثبيت لتثبيت الحامل المتسطح في مكانه.

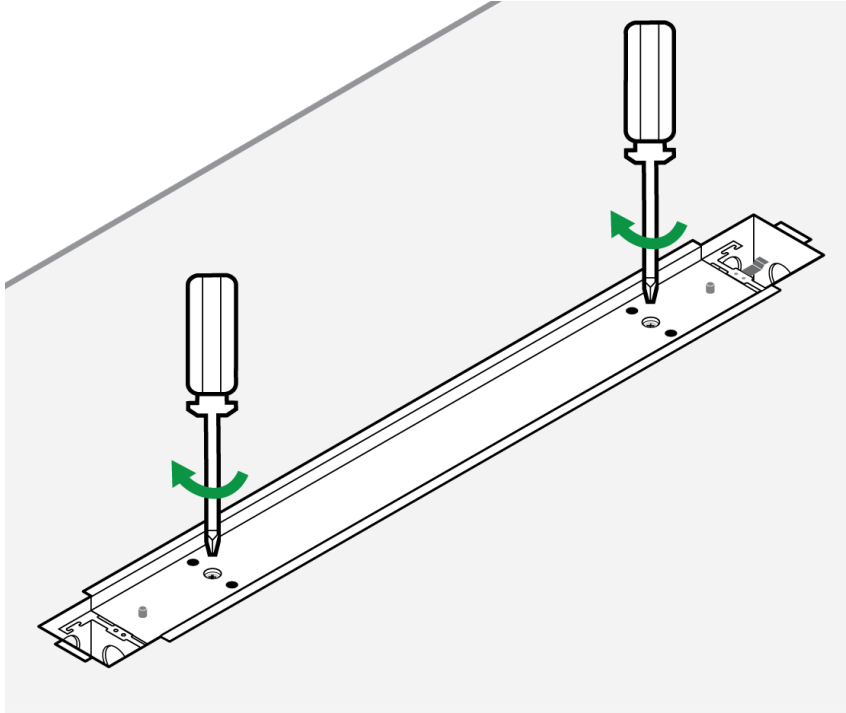

4 مزر كابل الإيثرنت من خلال الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من الحامل المتساحح ووصله بالميكروفون. اترك جزء مرتخ في الكابل حتى تتمكن من رفع الميكروفون من الحامل المتساحح فيما بعد.

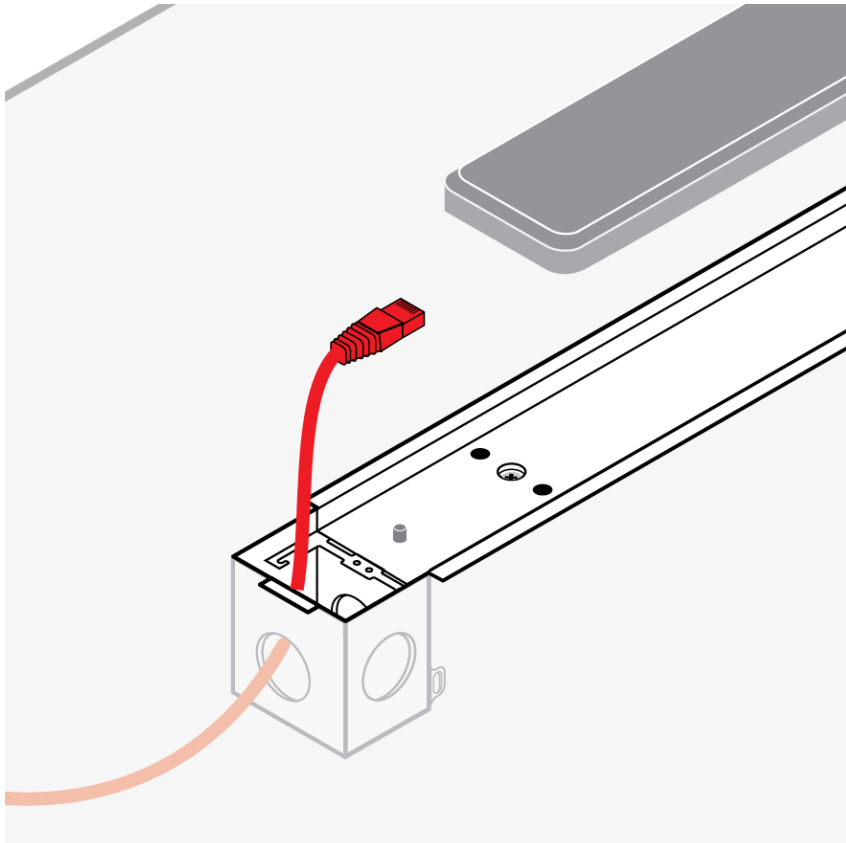


5 حاذ الفتحات الموجودة في أسفل الميكروفون مع الدعائم المرفوعة على الحامل المتسطح. يتم أيضاً محاذاة اللسان المعدني الموجود على الحامل المتسطح مع الفتحة المربعة الموجودة في أسفل الميكروفون. ضع الميكروفون في الحامل المتسطح وادفعه إلى مكانه.

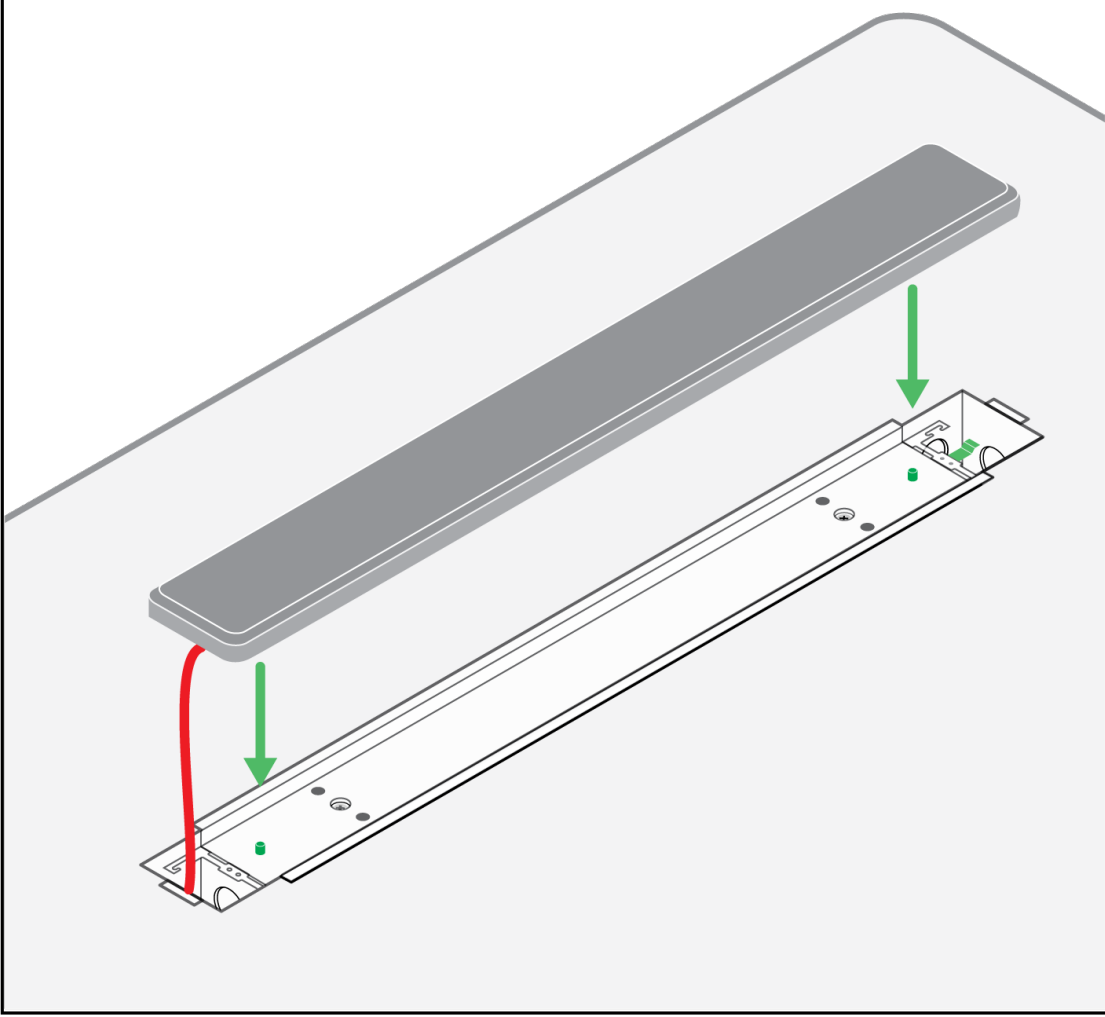


6 يحتوي إطار الحامل المتسطح على 4 مشابك تتناسب مع الفتحات الموجودة في زوايا الحامل المتسطح. اضغط على كل مشبك لتركيبه في فتحته. ومن الأسهل تعليق جانب واحد من المشبك في الفتحة في نفس الوقت.



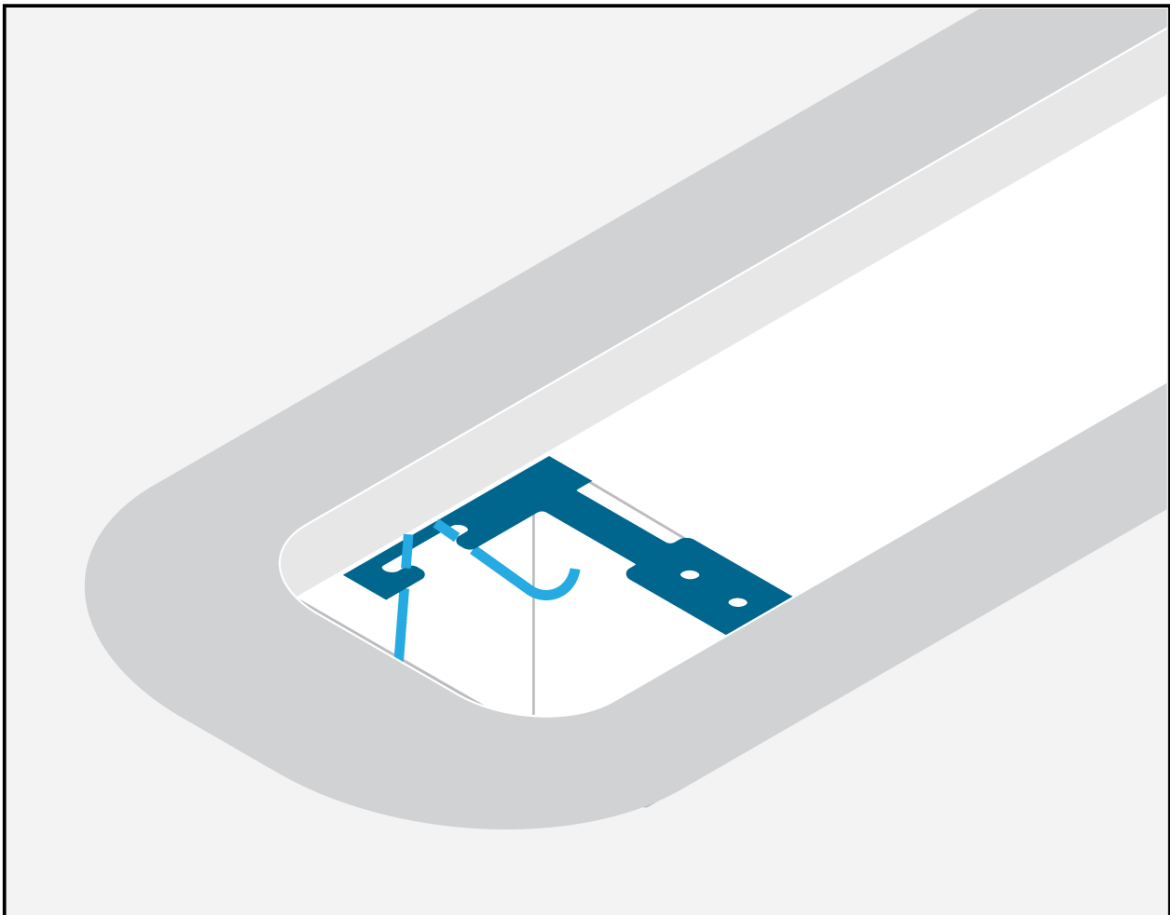

## إزالة الميكروفون من الحامل المتسطح

- 1 أزل إطار الحامل المتسطح بالضغط على كل مشبك معًا. اسحب الإطار بعيدًا بحيث يتم تحرير الشريط ورفعه خارج الفتحة.
- 2 باستخدام مفك براغي أو أداة أخرى، اضغط على اللسان المعدني الموجود أسفل الميكروفون.
- 3 حرّك الميكروفون تجاه اللسان، ثم ارفعه خارج الحامل المتسطح.

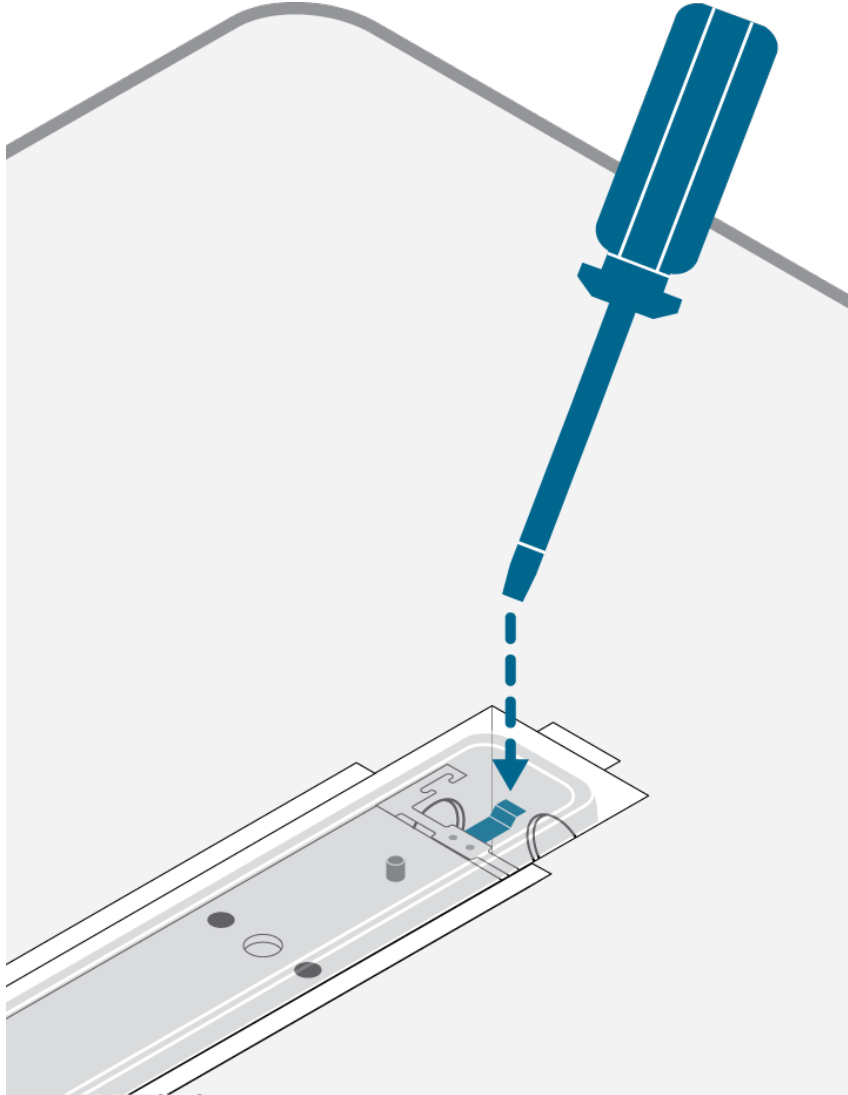

## اتصل بخدمة دعم العملاء

لم تعثر على ما تحتاجه؟ [اتصل بخدمة دعم العملاء لدينا](#) للحصول على المساعدة.