

General

El juego de escuadra de montaje de la antena remota UA505-RSMA le permite montar una antena lejos del receptor o rack de equipo.

NOTA: Los accesorios de montaje de la escuadra y de las antenas (tornillos, arandelas y tuercas) no se incluyen en este juego.

Dimensiones de la escuadra de pared: 84,52 mm (alt.) x 63,5 mm (an.) x 77,02 mm (prof.)

Componentes incluidos

Adaptadores de tabique SMA inversores, arandela de seguridad, tuerca (1)	95A32436
Juego de escuadra de montaje de la antena remota (1)	UA505-RSMA
Cable SMA inversor de 6 pulg	95F31216

Colocación de antenas en punto remoto

Siga estas pautas al montar las antenas de manera remota:


- Reduzca la distancia entre el transmisor y la antena.
- Monte las antenas alejadas entre sí para mejorar el rendimiento.
- Posicione las antenas de manera que no haya nada que obstruya la línea visual hacia el transmisor, incluyendo el público.
- Mantenga las antenas lejos de objetos metálicos y de otras antenas.
- Use únicamente cable SMA inverso de baja pérdida para evitar deficiencia en la señal de radiofrecuencia.

- Consulte las especificaciones del cable y calcule la pérdida de señal del tramo de cable deseado.


- Use una longitud continua de cable desde la antena hasta el receptor para aumentar la confiabilidad de la señal.
- Siempre efectúe una prueba completa del sistema inalámbrico para comprobar la cobertura en la zona de la conferencia o ejecución. Ensaye colocando la antena en diferentes posiciones hasta encontrar la ubicación óptima. De ser necesario, marque los puntos problemáticos y pida a los presentadores o artistas que eviten dichas áreas.

Montaje de la escuadra

Evite montar las antenas cerca de puntos de acceso inalámbrico o de otros dispositivos de 2,4 GHz, cuando sea posible.

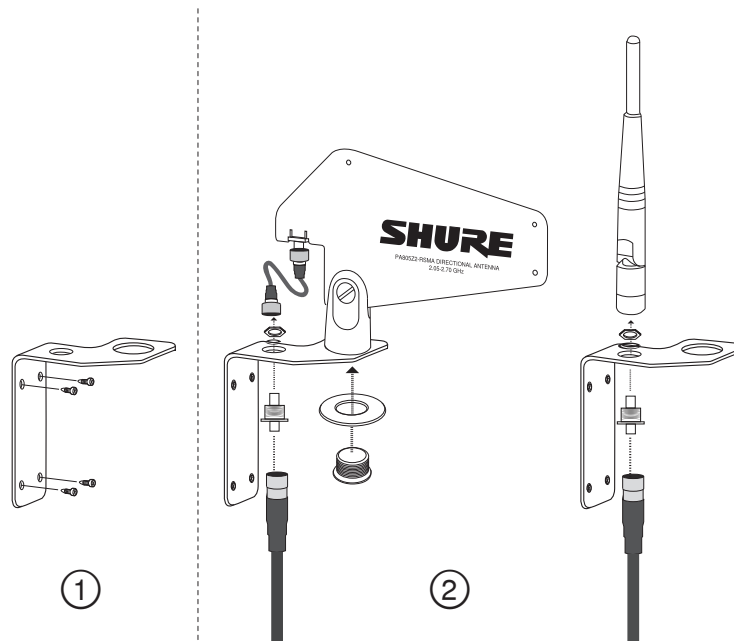

Montaje en pared

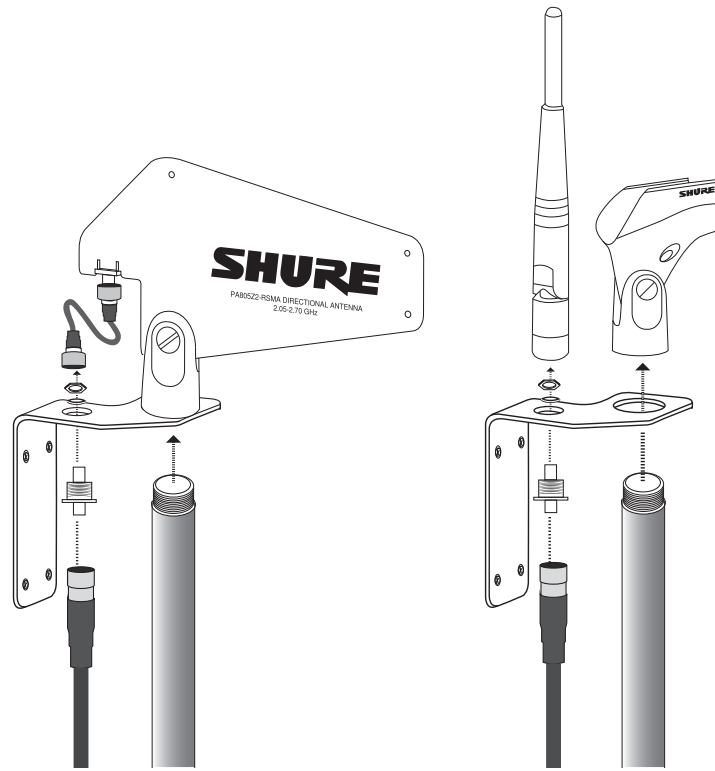

Montaje en pedestal de micrófono