



## Snelstartgids


1. a. Sluit ontvanger aan op voedingsbron.

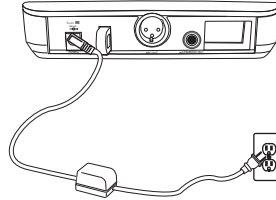


- b. Sluit ontvanger aan op mengpaneel of versterker. Druk op de aan/uit-knop om de ontvanger in te schakelen.

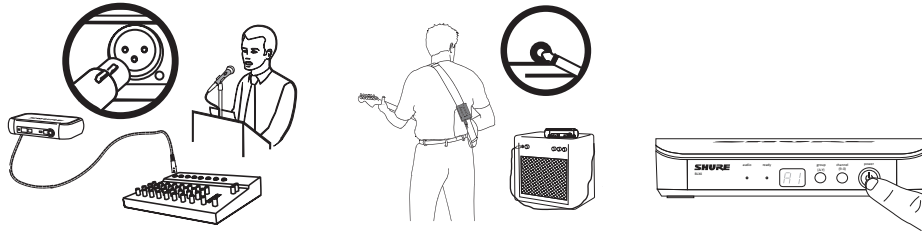


2. Druk op de knop 'group' op de ontvanger om een groepsscan uit te voeren.

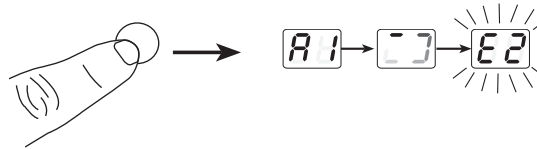

3. a. Plaats de batterijen en schakel de zender in.

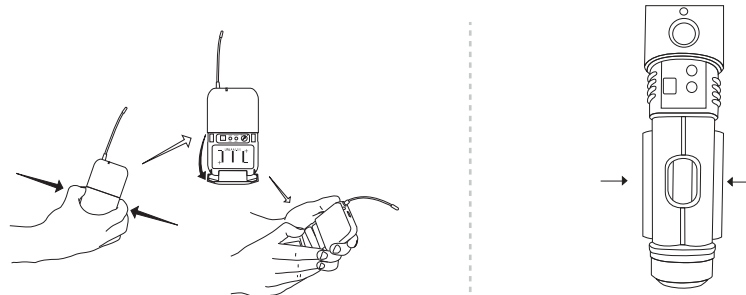

- b. Stel de groep en het kanaal op de zender in zodat deze overeenkomen met de ontvanger. De audio-LED op de ontvanger licht op.

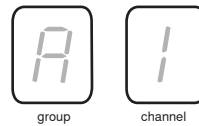

Bij het instellen van aanvullende systemen laat u de eerste zender en ontvanger AAN staan. Stel handmatig voor elke aanvullende ontvanger de groep zo in dat deze overeenkomt met de eerste ontvanger. Opmerking: Wanneer de groep is geselecteerd, voert de ontvanger automatisch een kanaalscan uit om een beschikbare frequentie te zoeken. Stel de zenderfrequentie zo in dat deze overeenkomt met de ontvanger.

- Als het geluid te zacht of vervormd is, regel dan de versterkingsfactor hierop af.

