Aonic 3

Sound Isolating™ Earphones

.The Shure Aonic 3 high-definition sound isolating earphones user guide

Version: 1.1 (2020-I)

Table of Contents

Aonic 3 Sound Isolating™ Earphones 3

Sound Isolating™ Earphones 3

اختيار الجلبة 3

تغيير الجلبة 3

ارتداء السماعات 4

إخراج السماعات 4

كبل سهل الفصل 5

تنظيف فتحة سماعة الأذن 6

الصيانة والتنظيف 6

المواصفات 7

المُلحقات 7

شهادات الاعتماد 7

Aonic 3
Sound Isolating™ Earphones

Sound Isolating™ Earphones

تم تصميم سماعات Shure Sound Isolating™ بسماعات متوازنة الحافظة لتوفير عازل صوت مفصل خال من الضجيج الخارجي. كما تتميز سماعات Shure الفعالة ذات المظهر الأنيق بإرفاقها مع كبل يسهل فصله ومحولات وحقيبة حمل متينة وجلبات عزل للصوت سهلة التغيير للحصول على استخدام مخصص ومريح.

اختيار الجلبة

حدد جلبة سماعة أذن توفر أفضل ملاءمة وعزل للصوت. ينبغي أن يكون إدخالها سهلاً ووجودها مريح في الأذن إلى جانب سهولة إخراجها.

الجلب الناعمة المرنة: الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. مصنوعة من المطاط المرن.	
الجلب الإسفنجية المرنة: اضغط الجلبة الإسفنجية بين أصابعك وأدخلها بقناة الأذن. استمر في الضغط عليها لمدة عشر ثوان لحين تمدد الجلبة الإسفنجية.	
الجلب ذات الشفة السفلية: عند الرغبة، استخدم المقصات لقص عمود الجلبة.	

تغيير الجلبة

- قم بثني الجلبة ودفعها لإخراج الجلبة من الفوهة.
- قم بإدخال جلبة جديدة بحيث تغطي تمامًا النصل والفوهة.

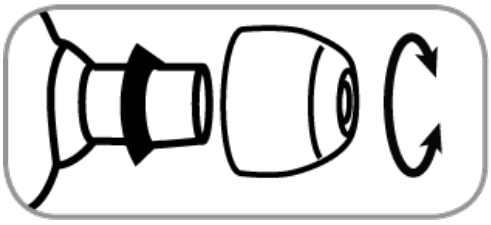

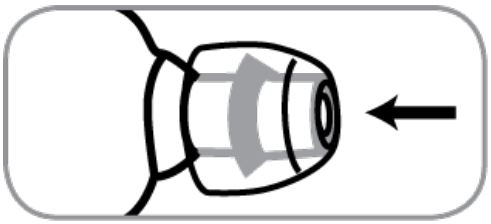

تنبيه: إذا لم تتم تغطية النصل أو أي جزء من الفوهة، فلن يتم تركيب الجلبة بشكل سليم. استبدل الجلب إذا لم تُمسك الفوهة بإحكام. للتأكد من الملاءمة السليمة والأداء الصحيح، لا تستخدم إلا الجلب التي تقدمها Shure (ما لم تكن تستخدم جلب من نوعيات مخصصة).

ارتداء السماعات

ارتدِ السماعات مثل سدادات الأذن. يسهم ارتداء السماعات بإحكام على نحو يوفر خبرة صوتية جيدة الاستفادة من أقصى درجات الجهير.

1 اختر جلبة.
2 قم بثني الجلبة ودفعها لإزالتها. ادفع الجلبة الجديدة بالكامل. اضغط الجلبة الإسفنجية برفق.
3 ثم أدخلها بأذنك. مرر الكبل فوق الأذن واجعله من خلفها. ثبت الكبل وارفع الجزء المتبقي منه خلال الحزام المرفق به.

هام: إذا كانت هناك على ما يبدو عدم استجابة من التردد المنخفض (الجهير)، فهذا يعني أن جلبة السماعة غير مُحكمة. ادفع السماعة برفق بشكل أعمق في قناة الأذن أو جرّب جلبة مختلفة.

تحذير: لا تدفع جلبة السماعة إلى ما وراء فتحة قناة الأذن.

يساعد ارتداء الكبل فوق الأذن وتأمينه من خلال تمريره خلف الأذن في الحفاظ على وضع سماعات الأذن أثناء أداء أي نشاط بدني.

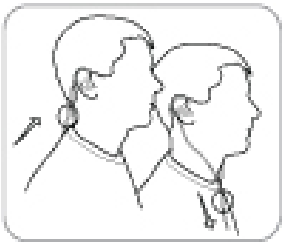

إخراج السماعات

امسك جسم السماعة وقم بثنيها بلطف لإخراجها.

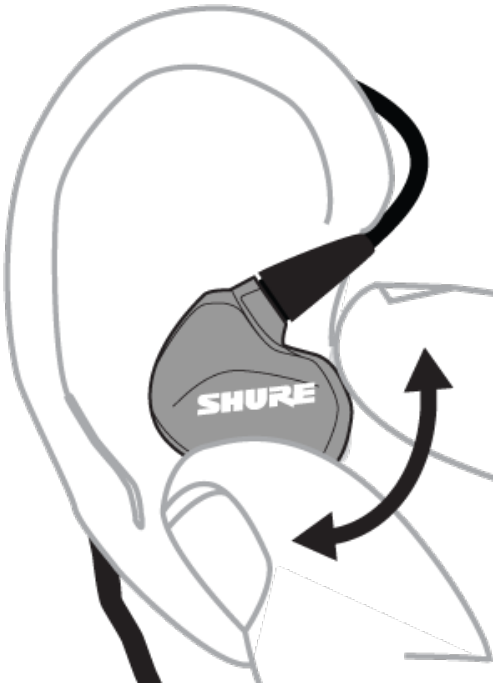

ملاحظة: لا تسحب الكابل لإخراج السماعة.

كبل سهل الفصل

قد تحتاج إلى فصل الكبل عن سماعات الأذن لتوصيل مكونات اختيارية أو استبداله في حالة تلفه. لتجنب الفصل العرضي، يتميز الموصل بتزويده بتوافق احتضاني محكم. توخ الحذر لتجنب تلف سماعة الأذن والموصل.

- لا تستخدم بنسة أو أي أدوات أخرى.
- امسك كل من موضع اتصال الموصل بالسماعة قدر الإمكان.
- اسحب كل منهما عن الآخر بشكل مستقيم دون ثني. الكبل مزود بإطباق ذاتي غير ملولب.

ملاحظة: *إذا قمت بالسحب من إحدى الزوايا، فلن يتم فصل الموصل.*

- لا تسحب من الكبل أو تضغط على فوهة سماعة الأذن.
- تحسس سماع طقطقة عند التوصيل.
- عند إعادة توصيل الكبل، طابق علامتي الجانب الأيمن "R" والجانب الأيسر "L". للحصول على كبلات وسماعات أذن نقية، طابق النقاط الملونة مع بعضها البعض (أحمر=الجانب الأيمن، أزرق=الجانب الأيسر).

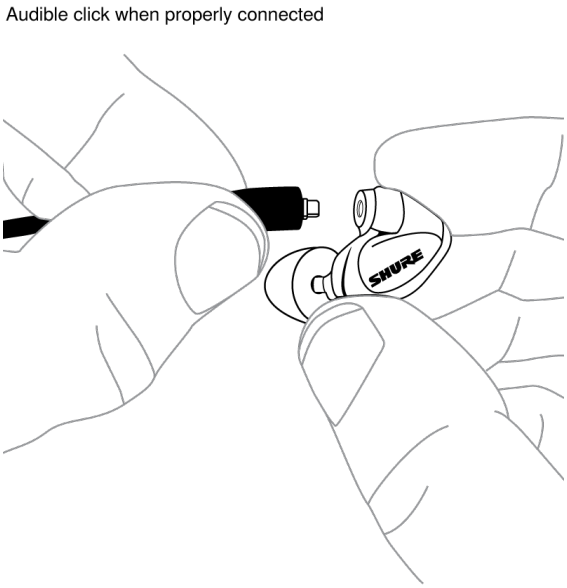

تنظيف فتحة سماعة الأذن

إذا لاحظت تغييرًا في جودة الصوت، فأخرج الجلبة وتحقق من فوهة السماعة. إذا كانت الفوهة مسدودة، فقم بإزالة العوائق باستخدام النهاية الحلقة السلكية لأداة التنظيف.

في حالة عدم وجود انسداد أو عدم تحسن جودة الصوت، استبدل الجلبة بجلبة أخرى جديدة.

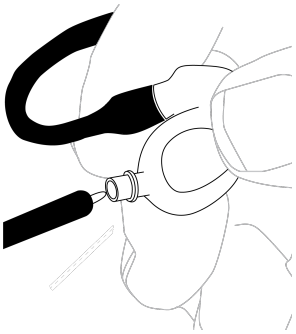

تنبيه: عند التنظيف، لا تقم بإدخال أي كائن داخل فتحة سماعة الأذن! سيؤدي هذا إلى إتلاف مرشح صوت سماعة الأذن.

تحذير: لا تستخدم أداة التنظيف إلا لتنظيف السماعات. قد يؤدي استخدامها لأغراض أخرى مثل استخدام الأداة لتنظيف الأذن أو الجلبة الإسفنجية إلى التعرض لإصابات.

قد تتجمع في موصلات الكابل بسماعات الأذن الأوساخ أو الترسبات التي قد تؤثر على جودة الصوت. إذا حدث هذا، فافصل الكبلات وقم بتنظيفها باستخدام قطعة قطنية جافة.

الصيانة والتنظيف

تضمن الصيانة الحذرة سدادة الإحكام بين الجلبة والفوهة، مما يحسّن جودة الصوت وسلامة المنتج.

- حافظ على جفاف ونظافة السماعات والجِلب قدر الإمكان.
- لتنظيف الجِلب، قم بإخراجها من السماعات، واشطف بلطف في الماء الدافئ، ثم اتركها للهواء الجاف. تتطلب الجِلب الرغوية وقت تجفيف أطول. افحص الجِلب بحثًا عن أي تلف واستبدلها إذا لزم الأمر. يجب أن تكون جِلب الأذن جافة تمام قبل إعادة استخدامها.
- امسح السماعات والجِلب بمادة مطهرة معتدلة لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية. لا تستخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول.

- لا تعرِّض السماعات لدرجات الحرارة الشديدة.
- استبدل الجِلب إذا لم تكن ملائمة بشكل سليم.
- لا تحاول تعديل هذا المنتج، حيث قد يؤدي هذا إلى خرق الضمان وقد يتسبب في إصابة شخصية و/أو تعطل المنتج.

المواصفات

نوع محول الطاقة
Single balanced-armature driver

الحساسية
عند 1 كيلوهرتز

108 ديسيبل ديسيبل SPL/ميجاواط

المعاوقة
عند 1 كيلوهرتز

26 أوم

نطاق التردد
20 هرتز –18 .5 كيلوهرتز

موصل الإدخال
موصلات MMCX

الوزن الصافي
20.8 جرام (.7 أونصة)

درجة حرارة التشغيل
-18°C إلى 57°C (0°F إلى 135°F)

درجة حرارة التخزين
-29°C إلى 74°C (-20°F إلى 165°F)

المـُلحقات

- Earphone Sleeves
- Replacement Cables
- Carrying Cases
- Music Phone Accessory Cables
- Volume Control
- Adapters

تفضل بزيارة http://www.shure.com/earphones للحصول على قطع الغيار البديلة وتعليمات مهمة بـشأن التنظيف والصيانة.

شهادات الاعتماد

يحقق هذا المنتج المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية ذات الصلة ويستحق حمل علامة CE.

يمكن الحصول على إعلان التطابق مع العلامة CE من: www.shure.com/europe/compliance

الممثل الأوروبي المعتمد:
Shure Europe GmbH
المقرات الرئيسية - أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا
القسم: اعتمادات مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
Eppingen, Germany 75031
هاتف: 49-7262-92 49 0
فاكس: 49-7262-92 49 11 4
البريد الإلكتروني: info@shure.de