Aonic 5

高遮音性イヤホン

The Shure Aonic 5 high-definition sound isolating earphones user guide.
Version: 0.1 (2020-I)

Table of Contents

Aonic 5　高遮音性イヤホン **3**

高遮音性イヤホン **3**

イヤパッドの選択 **3**

イヤパッドの交換 **3**

イヤホンの装着 **4**

イヤホンの取り外し **4**

取り外し式ケーブル **5**

交換可能な3つのノズル **6**

ノズルの取り外し 6

ノズルの再組立て 7

イヤホンノズルのクリーニング **7**

お手入れ 7

仕様 **7**

アクセサリー **8**

認証 **8**

Aonic 5
高遮音性イヤホン

高遮音性イヤホン

バランスド·アーマチュア型ドライバーを搭載したShure Sound Isolating™イヤホンは、周囲のノイズの侵入のない音本来のディテールを再現できます。 パワフルでスタイリッシュな外観のShureイヤホンには、取り外し式ケーブル、アダプター、耐久性を備えたキャリングポーチ、及び快適性とフィット性の高い交換式のサウンド分離イヤパッドが付属しています。

イヤパッドの選択

最もしっかりフィットする遮音性が高いイヤパッドを選択します。イヤパッドは簡単に装着可能で、快適にフィットし、取り外しも容易に行えるタイプが最適です。

	ソフトフレックスイヤパッド: サイズはS、M、Lの3サイズ。柔軟なラバー製です。
	ソフトフォーム·イヤパッド: 指でフォームイヤパッドを潰してから、耳の穴に挿入します。フォームが広がるまで10秒程度押さえたまま待ちます。
	**トリプルフランジ·イヤパッド:** 必要に応じて、はさみでイヤパッドの細長い部分をカットし調整してください。

イヤパッドの交換

- イヤパッドをねじりながら引いてノズルから外します。
- 抜け止め部とノズルが完全に隠れるように新しいイヤパッドをスライドさせて装着します。

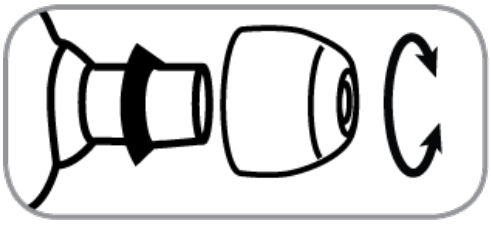

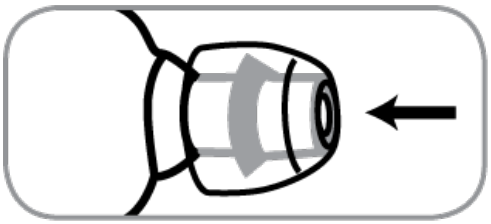

注意：抜け止め部またはノズルの一部が見える場合、イヤパッドは正しく取り付けられていません。ノズルにしっかりと取り付けできない場合は、イヤパッドを取り替えてください。最適な装着感と性能を得るためには、Shure製イヤパッドのみを使用してください（カスタム成形したイヤパッドを使用する場合を除く）。

イヤホンの装着

耳栓のように装着します。すぐれた音声密閉度により、最高の低音量感が得られます。

1. イヤパッドを選択します。
2. ねじりながら引っ張って取り外します。新しいスリーブを完全に押し込みます。フォームイヤパッドを少し圧縮します。
3. 耳にしっかりと挿入します。ケーブルを耳の後ろから回します。ケーブルをピンと張り、ケーブル調整チューブを上にあげてケーブルのたるみを取ります。

重要：低音域（ベース）が不足しているように感じる場合は、イヤパッドがしっかり密着していないことを意味します。耳のさらに奥までそっとイヤホンを押しこむか、別のサイズのイヤパッドを試してみます。

警告:耳穴の奥にイヤホンイヤパッドを押し入れないでください。

ケーブルを耳の上から回し頭の後ろ側で固定することで、体を動かしてもイヤホンがずれにくくなります。

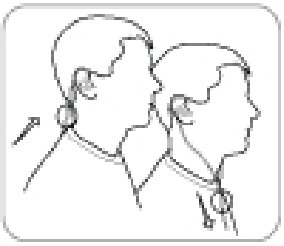

イヤホンの取り外し

イヤホンの本体をつかみ、ゆっくりひねって取り外します。

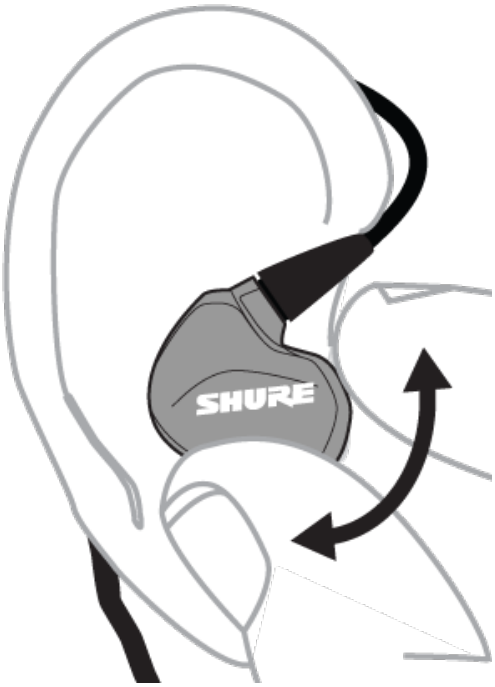

注：ケーブルを引っ張ってイヤホンを取り外さないでください。

取り外し式ケーブル

オプション部品の装着や、破損したケーブルを交換する際には、イヤホンからケーブルを外す必要があります。誤って外れるのを防ぐためにコネクターの結合は固めになっています。イヤホンやコネクターが破損しないように十分注意してください。

- プライヤーなどの工具は使用しないでください。
- コネクターとイヤホンはできるだけ結合部の近くを掴んでください。
- まっすぐ引き、捩らないでください。ケーブルはネジではなくスナップ式で固定されています。

  ***注記：**角度をつけて引くとコネクタは外れません。*

- ケーブルを引っ張ったり、イヤホンノズルに力を加えないでください。
- 接続時にはクリック音を確認してください。
- ケーブルを再度取り付ける際は、「L」と「R」のマークを合わせてください。ケーブルとイヤホンが透明のタイプは、カラードット（赤 = 右、青 = 左）を合わせてください。

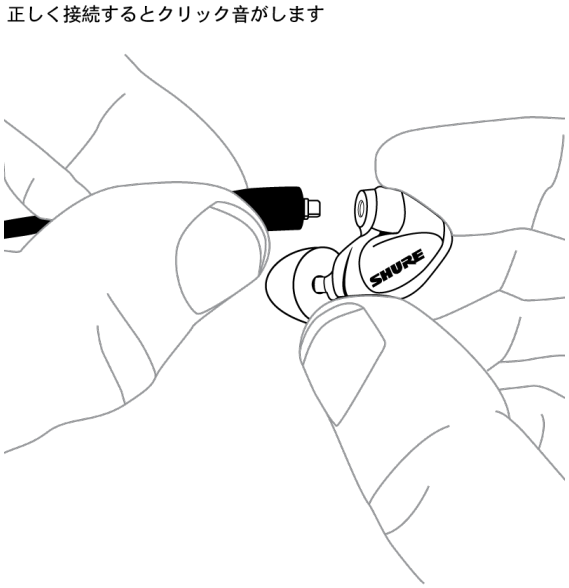

交換可能な3つのノズル

色	サウンド特性	レスポンス
半透明のグレー	バランス	ニュートラル（出荷時）
半透明クリア	明るい	+2.5 dB、1 kHz～8 kHz
半透明のブラック	ウォーム	-2.5 dB、1 kHz～8 kHz

ノズルの取り外し

注：

- 小さな部品が含まれています。適切な作業場所をお選びください。
- 必ず指を使ってパーツを調整します。
- 痛めてしまうことがありますので、工具を使用したり歯で噛んだりしないでください。

1. 付属の*ノズルキー*を使ってゆるめ、ねじ付きのカラーを外します。
2. *ノズル*をそっと引っ張って取り外します。

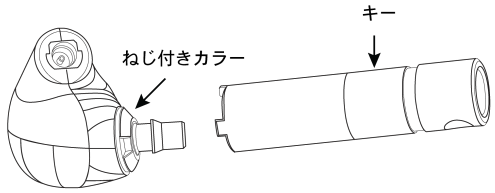

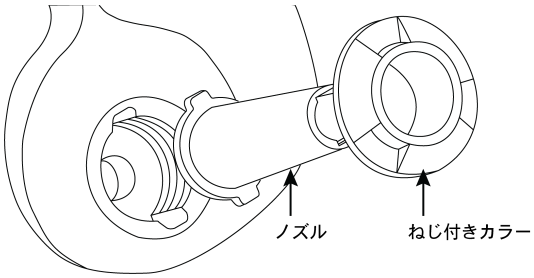

ノズルの再組立て

注意：

- **部品に無理な力をかけないでください。**簡単かつ快適にフィットするよう、必要に応じて取り付け直します。
- ねじが適切に噛み合っていることを確認してから、ノズルキーを使います。
- イヤホンの通常使用時に緩まないよう、ねじ付きカラーを締めます。

1. ノズルのタブをイヤホンの開口部に合わせた状態で、ノズルをイヤホンに挿入します。
2. ノズルキーを使って、ねじ付きカラーをイヤホンハウジングにしっかりとねじ込みます。

イヤホンノズルのクリーニング

音質の変化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェックしてみてください。ノズルが詰まっていたら、クリーニングツールのワイヤーループ側を使用して異物を取り除いてください。

異物もなく音質が改善しない場合は、新しいイヤパッドと交換してください。

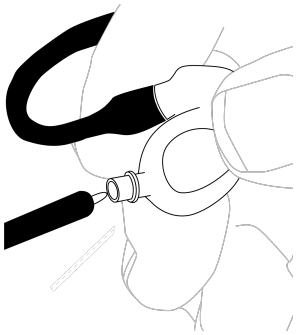

注意：クリーニングの際には、ツールなどをイヤホンノズル内に無理に押し込んではいけません。イヤホンのサウンドフィルターが破損します。

警告：このクリーニングツールはイヤホンのクリーニング専用です。フォームイヤパッドや耳の掃除など、他の用途に使用するとケガをする場合があります。

イヤホンのケーブルコネクターに塵や汚れなどが付着すると音質に影響を与えることがあります。そうなった場合は、ケーブルを取り外して乾いた綿の布でケーブルを拭いてください。

お手入れ

入念なメンテナンスによりイヤパッドとノズル間の密着性を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。

- イヤホンとノズルは、できるだけ清潔で乾燥した状態を保ちます
- イヤパッドをきれいにするには、イヤホンから取り外し、ぬるま湯でやさしく洗浄して自然乾燥してください。フォームパッドは乾燥に多少時間がかかります。破損していないか点検し、必要であれば取り替えてください。イヤパッドは完全に乾燥してから再使用してください。
- イヤホンとスリーブは、薄めた消毒液で拭いて感染症を防止します。アルコール系の消毒液は使用しないでください。
- イヤホンは極度の高温や低温に曝さないでください。
- イヤパッドが適切にフィットしない場合には交換します。
- 本製品の改造は試みないでください。改造した場合には保証は無効となり、怪我や製品故障の原因となります。

仕様

トランスデューサータイプ
バランスドアーマチュア型トリプルドライバー

感度
@1 kHz

119 dB SPL/MW

インピーダンス
@1 kHz

36 Ω

周波数帯域
18 Hz ~19 kHz

入力コネクター
MMCXコネクター

質量
24.5 g (.8 オンス)

使用温度範囲
-18°C ~ 57°C (0°F ~ 135°F)

保存温度
-29°C ~ 74°C (-20°F ~ 165°F)

アクセサリー

- Earphone Sleeves
- Replacement Cables
- Carrying Cases
- Music Phone Accessory Cables
- Volume Control
- Adapters

交換部品およびクリーニングとメンテナンスに関する重要な情報については、 http://www.shure.com/earphonesをご覧ください。

認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：
Shure Europe GmbH

ヨーロッパ、中東、アフリカ地域本部：
部門：EMEA承認
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL：+49-7262-92 49 0
FAX：+49-7262-92 49 11 4
Eメール：info@shure.de