마이크 핸들 제거

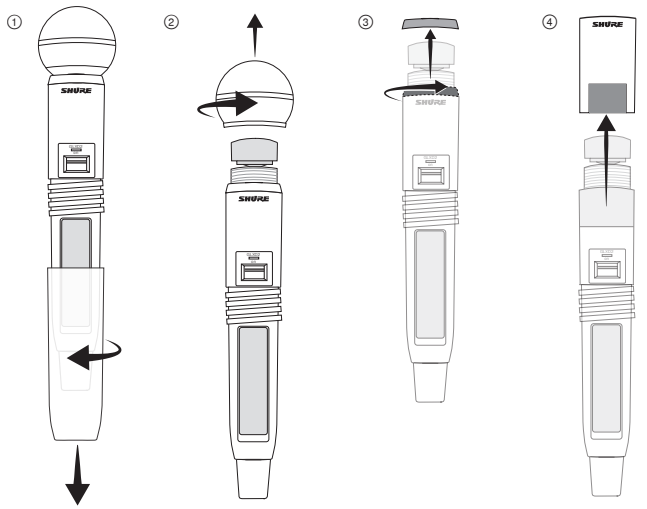

1. 건전지 커버의 나사를 풀러 벗깁니다.
2. 그릴의 나사를 돌려서 풀고 아래쪽의 마이크 어셈블리를 긁히게 하지 않도록 조심스럽게 빼냅니다.
3. 그릴 제거 때와 동일한 절차에 따라 잠금 링을 제거합니다.
4. 커버를 마이크 밖으로 밀어 빼냅니다.

맞춤 핸들 설치

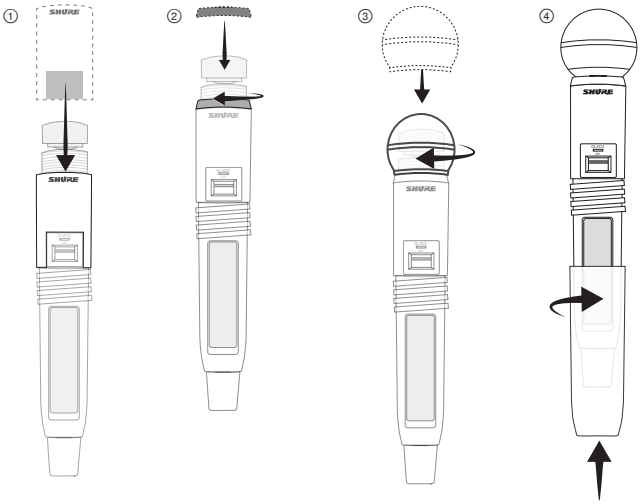

1. 새 커버를 마이크 상단 끝에 밀어서 끼웁니다.
2. 마이크 어셈블리 위에서 잠금 링을 조심스럽게 밀고 시계 방향으로 조입니다.
3. 마이크 어셈블리 위에 그릴을 천천히 끼워 맞추고 시계 방향으로 조입니다.
4. 마이크에 새 건전지 커버를 설치하고 시계 방향으로 돌려 조입니다.

©2017 Shure Incorporated