ShurePlus PLAY

ShurePlus™ PLAY Mobile Listening تطبيق

.The ShurePlus PLAY Mobile Listening App user guide

Version: 7.0 (2022-D)

Table of Contents

ShurePlus PLAY تطبيق ShurePlus™ PLAY Mobile Listening **3**

الوصف العام **3**

الميزات 3

علامة تبويب الموسيقى **3**

فرز مكتبتك الموسيقية 5

إضافة موسيقى إلى جهاز iOS الخاص بك **6**

إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق AirDrop® 7

إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق Files (الملفات) 7

إضافة موسيقى من iTunes Store 7

إضافة موسيقى من مكتبة iCloud Music 7

إضافة موسيقى إلى جهاز Android الخاص بك **8**

تنشيط مشاركة الملفات 8

إضافة الموسيقى باستخدام Amazon Music والتطبيقات الأخرى **8**

تشغيل ألبوم **8**

عرض المسار **8**

تشغيل 9

ضبط مستوى الصوت 10

الحلقة 10

تشغيل عشوائي 10

المعادل **11**

أوضاع الضبط المسبق 11

إنشاء إعدادات مسبقة مخصصة 11

ضبط معادل الصوت 12

استخدام معادلة الصوت باستخدام إلغاء التشويش النشط (ANC) 13

قائمة انتظار التشغيل **13**

مفاتيح التحكم 13

استخدام قوائم التشغيل **14**

إنشاء قائمة تشغيل جديدة 14

إضافة ملف موسيقى إلى قائمة التشغيل 14

حذف الأغاني، أو الألبومات، أو الفنانين، أو قوائم التشغيل **14**

علامة تبويب الجهاز **15**

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط 15

علامة تبويب الإعدادات **15**

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط 16

تحديث البرنامج الثابت لمنتجات Shure AONIC **16**

استكشاف المشاكل وإصلاحها **18**

المواصفات **19**

متطلبات النظام 19

تنسيقات الصوت المدعومة 19

ShurePlus PLAY
تطبيق ShurePlus™ PLAY Mobile Listening

الوصف العام

يعد تطبيق ShurePlus PLAY Mobile Listening مشغل موسيقى عالي الدقة يستخدم عناصر تحكم في المعادل متقدمة. قم بتشغيل ملفات صوتية غير مضغوطة باستخدام جهازك المحمول الذي يعمل بنظام iOS أو Android باستخدام علامة تبويب الموسيقى. استخدم الإعدادات المسبقة للمعادل من Shure المضمنة لتخصيص الصوت، أو إنشاء الإعدادات المسبقة للمعادل الخاصة بك في علامة تبويب "الإعدادات". قم بإلغاء تأمين وضع البيئة وميزات ANC من خلال الاتصال بمنتجات Shureاللاسلكية ومنتجات True Wireless في علامة تبويب الجهاز.

الميزات

استيراد وتشغيل أنواع ملفات متعددة عالية الدقة وقياسية
تخصيص الإعدادات المسبقة باستخدام معادل الرسم البارامتري
ضبط مستوى الصوت لديك باستخدام الخافت الصوتي في وضع ملء الشاشة
إنشاء قوائم تشغيل وتنظيم مكتبة ملفات الموسيقى المتوفرة لديك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو عنوان الألبوم أو عنوان الأغنية أو النوع أو الملحن
الاتصال السريع في نظام الصوت المتوفر لديك باسخدام أوضاع EQ "المعادل" المضبوطة مسبقًا لمجموعة متنوعة من مواقف الاستماع.

علامة تبويب الموسيقى

قم بعرض مكتبة الموسيقى الخاصة بك وفرزها من خلال فئات مثل قائمة التشغيل، أو الفنان، أو الألبوم، أو الأغنية، أو النوع، أو الملحن أو التصنيف في علامة التبويب الموسيقى.

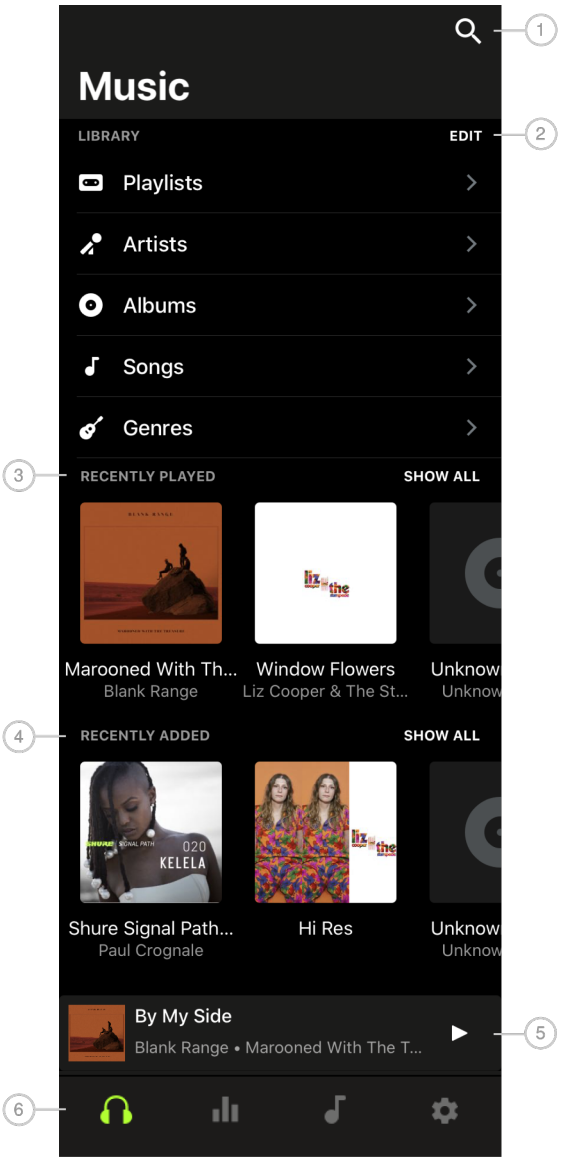

① بحث

انقر فوق الرمز وابحث في مكتبة الموسيقى حسب الفنان أو الألبوم أو قائمة التشغيل أو عنوان الأغنية. اضغط على محو لإزالة عمليات البحث المحفوظة.

② تحرير

اضغط على تحرير لإضافة فئات مكتبة الموسيقى إلى طريقة العرض أو إزالتها منها. انظر "فرز مكتبة الموسيقى" للحصول على معلومات بخصوص مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها عرض المجموعة.

③ تم تشغيلها مؤخرًا

استعرض الألبومات التي تحتوي على أحدث الأغنيات تشغيلاً. اضغط على إظهار الكل لعرض سجل الاستماع من الأحدث إلى الأقدم.

④ المضافة مؤخرًا

استعرض أحدث الإضافات إلى مكتبة الموسيقى في صف "المضافة مؤخرًا". اضغط على إظهار الكل لعرض الألبومات المضافة مؤخرًا في قائمة من أحدث الإضافات إلى أقدمها.

⑤ المشغل الصغير

يعرض الأغنية التي يتم تشغيلها حاليًا. يشغل الموسيقى أو يقوم بإيقافها مؤقتًا. انقر لعرض معلومات المسار التفصيلية.

⑥ شريط التنقل

انقر للوصول إلى علامة تبويب الاتصال بالجهاز والموازن وعلامة تبويب إعدادات التطبيق والعودة إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك.

فرز مكتبتك الموسيقية

قم بفرز ملفات الصوت الخاصة بك وعرضها حسب فئات قائمة التشغيل أو الفنان أو الألبوم أو الأغنية أو النوع أو الملحن. اضغط على تحرير في شاشة الموسيقى لتحديد الفئات التي ترغب في عرضها. اضغط على تمّ عند الانتهاء.

ضمن الفئات، يتم تنظيم العناصر أبجديًا. اضغط على رمز عامل التصفية لعرض خيارات الفرز البديلة ضمن الفئات.

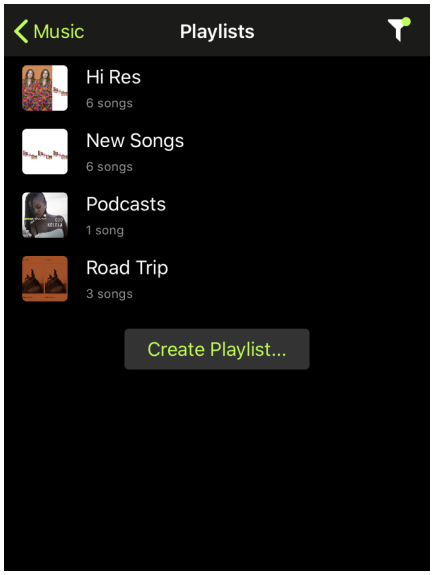

انقر فوق رمز عامل التصفية في الزاوية اليمنى العليا لعرض جميع خيارات الفرز. يمكن فرز قوائم التشغيل أبجديًا حسب الاسم أو حسب تاريخ إنشائها.

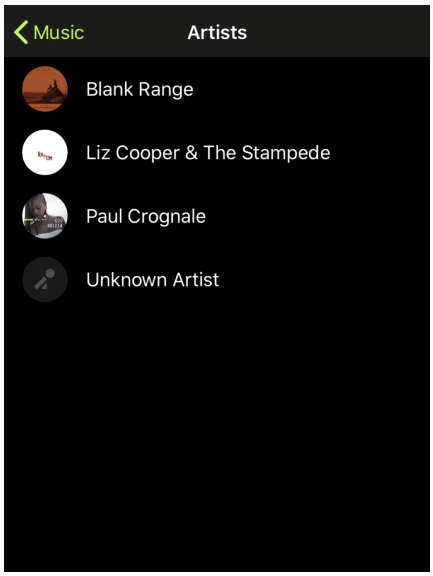

يتم فرز الفنانين أبجديًا.

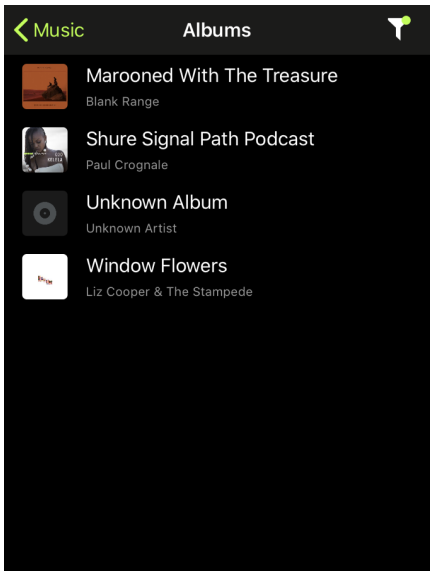

اعرض جميع الألبومات المتاحة أو قم بالتصفية لعرض الألبومات الموجودة داخل مكتبة PLAY فقط. قم بالفرز حسب الاسم أو سنة الإصدار.

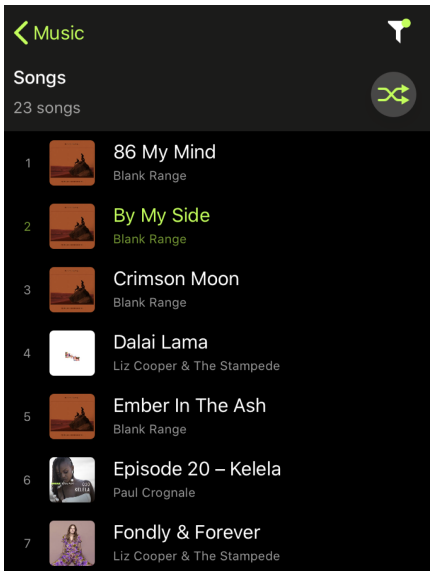

تعرض فئة الأغاني جميع المسارات المتاحة أو يمكن تصفيتها لعرض المسارات الموجودة داخل مكتبة PLAY فقط. قم بالفرز حسب الاسم وتاريخ إضافة تلك الأغنية إلى المكتبة أو حسب الفنان.

إضافة موسيقى إلى جهاز iOS الخاص بك

يمكن لبرنامج ShurePlus PLAY تشغيل الملفات المخزنة محليًا على جهازك. كلما قمت بتشغيل PLAY، ظهرت نقطة على أيقونة العجلة المسننة الخاصة بالإعدادات لتوضيح أنه تم العثور على ملفات صوتية جديدة على جهازك وأنه تجري إضافتها إلى مكتبة الموسيقى في PLAY. انتظر بضع لحظات لتظهر الأغاني في

مكتبة الموسيقى. في كل مرة تفتح فيها PLAY، تتم مزامنة مكتبة الموسيقى مع الملفات الموجودة على جهازك. تظل أي تغييرات يتم إجراؤها على الملفات الصوتية، مثل تغيير عنوان الأغنية، متسقة عبر الجهاز.

تلميح: للحصول على أفضل النتائج، احتفظ بالتطبيق مفتوحًا للسماح بمزامنة مكتبة الموسيقى بالكامل دون توقف. ويعتمد وقت التحميل على نوع الجهاز وحجم المكتبة. وفي حال توقفت عملية المزامنة، أعد ببساطة فتح تطبيق PLAY وسيتم استئناف المزامنة.

ملحوظة: لن تظهر المسارات المخزنة في السحابة في تطبيق PLAY ولا يمكن تشغيلها. يمكن تشغيل الملفات عندما تكون قد تم تنزيلها على جهازك وتكون خالية من DRM. لن يقوم PLAY ببث الموسيقى من تطبيق آخر أو من السحابة.

إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق AirDrop®

1 تأكد من تشغيل وظيفة Receiving بجهاز الاستقبال. حدد Contacts Only أو Everyone.
2 حدد الملف الصوتي على جهاز الإرسال. وانقر فوق Share ثم More للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.
3 حدد PLAY لنسخ الأغنية إلى تطبيق ShurePlus PLAY.

مهم: لن يقوم تطبيق ShurePlus PLAY بإضافة مسار إذا كان الملف تالفًا وغير قابل للتشغيل. أيضًا، لن يضيف PLAY مسارات مكررة.

إضافة ملف موسيقى باستخدام تطبيق Files (الملفات)

يمكنك نسخ الموسيقى إلى تطبيق PLAY من تطبيقات أخرى على جهازك إذا كانت هذه التطبيقات تدعم مشاركة الملفات.

1 قم بتحميل الملفات الصوتية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أي تطبيق يستند إلى السحابة على جهازك المحمول.
2 افتح تطبيق Files "الملفات" على جهازك وحدد موقع الملف الذي تم تحميله.
3 حدد الملف الذي ترغب في إضافته إلى ShurePlus PLAY. للحصول على أفضل النتائج، قم بتحميل ملف واحد في كل مرة.
4 انقر فوق رمز الإجراء (المربع المزود بسهم موجه لأعلى).
5 اضغط على نسخ إلى Play. سيتم فتح تطبيق Play.
6 سيظهر إشعار لإعلامك عند استيراد ملفك بنجاح.

هام: لن يقوم تطبيق ShurePlus PLAY بإضافة مسار إذا كان الملف معطوبًا وغير قابل للتشغيل. أيضًا، لن يضيف PLAY مسارات مكررة.

إضافة موسيقى من iTunes Store

ملفات الموسيقى التي تم شراؤها من iTunes Store هي ملفات خالية من DRM ويمكن تشغيلها على تطبيق PLAY.

على جهاز iOS الخاص بك، قم بالمزامنة عن طريق فتح الإعدادات > PLAY. قم بتشغيل "السماح لـ PLAY بالوصول إلى الوسائط وApple Music". في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق PLAY، ستظهر نقطة المزامنة الخضراء في علامة التبويب "الإعدادات"، وستتم إضافة ملفاتك إلى مكتبة الموسيقى في PLAY تلقائيًا. ستكون أحدث الملفات مرئية في صف "المضافة مؤخرًا" بالإضافة إلى مكتبة الموسيقى. إذا لم تظهر الملفات، فافتح تطبيق الموسيقى، وقم بتنزيل الأغاني المشتراة، ثم ارجع إلى تطبيق PLAY وابحث عن نقطة المزامنة الخضراء.

ملحوظة: يمكن لـ PLAY تشغيل معظم الملفات التي تم شراؤها وتنزيلها من iTunes لأنها لن تحتوي على DRM (إدارة الحقوق الرقمية).

إضافة موسيقى من مكتبة iCloud Music

على جهاز iOS الخاص بك، قم بتمكين مزامنة مكتبة iCloud Music عن طريق فتح الإعدادات > PLAY. قم بتشغيل "السماح لـ PLAY بالوصول إلى الوسائط وApple Music". في المرة التالية التي تفتح فيها PLAY، سيعثر التطبيق تلقائيًا على الملفات التي تم شراؤها وتنزيلها إلى جهازك.

1 أولاً، قم بتنزيل ملفاتك على الجهاز. قم بتمكين مزامنة مكتبة iCloud Music في تطبيق Apple Music على جهازك بالانتقال إلى الإعدادات > الموسيقى > مزامنة المكتبة. أو قم بالمزامنة مع جهاز كمبيوتر عن طريق استخدام كابل USB أو شبكة WiFi للاتصال بجهازك.
2 قم بتنزيل ملفات الموسيقى الخالية من DRM على جهازك. هذه هي الملفات التي تم شراؤها من متجر iTunes (خالية من DRM) أو تم نسخها من الوسائط التي تمتلكها بالفعل.
3 افتح PLAY لمزامنة الملفات التي تم تنزيلها تلقائيًا مع مكتبة الموسيقى في PLAY لديك. ستشير النقطة الخضراء إلى أن PLAY في تزامن مع الجهاز.

4 ستظهر ملفاتك المتاحة الخالية من DRM في مكتبة الموسيقى في PLAY. لا يتوفر الدعم للمسارات الموسيقية المحمية بموجب حقوق النشر، مثل تلك التي تم تنزيلها من اشتراك Apple Music، في PLAY ولن تظهر في التطبيق.

ملحوظة: تحتوي جميع الموسيقى من خدمة اشتراك Apple Music، سواء تم بثها أو تنزيلها، على DRM (إدارة الحقوق الرقمية) ولن تكون متاحة على ShurePlus PLAY.

إضافة موسيقى إلى جهاز Android الخاص بك

تنشيط مشاركة الملفات

تتطلب بعض أجهزة Android تنشيط مشاركة الملفات قبل أن تتمكن من نقل الملفات إلى ShurePlus PLAY. عند توصيل جهاز محمول بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB، سيبدأ الجهاز في الشحن تلقائيًا. اتبع هذه الخطوات للسماح بنقل الملفات.

1 وصِّل جهازك الذي يعمل بنظام Android بجهاز كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك باستخدام كابل USB
2 افتح Settings لتحديد موقع تفضيلات اتصال USB
3 حدد File transfer
4 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد موقع جهازك في Windows Explorer
5 العثور على مجلد Music
6 قم بسحب الملفات وإسقاطها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى مجلد الموسيقى على جهازك. ستتم مزامنة أي ملفات صوتية سبق تخزينها فعليًا على جهازك مع ShurePlus PLAY عند فتح تطبيق PLAY.

مهم: لن يقوم تطبيق ShurePlus PLAY بتخطي مسار إذا كان الملف تالفًا وغير قابل للتشغيل. أيضًا، لن يضيف PLAY مسارات مكررة.

إضافة الموسيقى باستخدام Amazon Music والتطبيقات الأخرى

سيعرض تطبيق ShurePlus PLAY الملفات الصوتية التي تم العثور عليها في التطبيقات الأخرى التي تم تنزيلها على الجهاز وتخزينها به تلقائيًا. عند شراء الموسيقى عبر الإنترنت، تأكد من شراء ملف صوتي فعلي. ستتيح لك خدمات البث تنزيل روابط لملفات الموسيقى المخزنة على خدمة البث الخاصة بها، على غرار اختصار التطبيق الموجود على سطح مكتب الكمبيوتر. لن تظهر هذه الاختصارات في تطبيق PLAY. وسيتعرف PLAY على الملفات الصوتية التي تم تنزيلها على الجهاز فقط.

تشغيل ألبوم

انقر فوق الألبوم الذي ترغب في تشغيله. اضغط على المسار الأول لسماع الألبوم بأكمله.

كما يمكنك أيضا الاستماع إلى الألبوم في الوضع Shuffle. يقوم Shuffle بتشغيل جميع الأغاني في الألبوم بترتيب عشوائي ويتوقف عند تشغيل جميع الأغاني.

عرض المسار

تشغيل

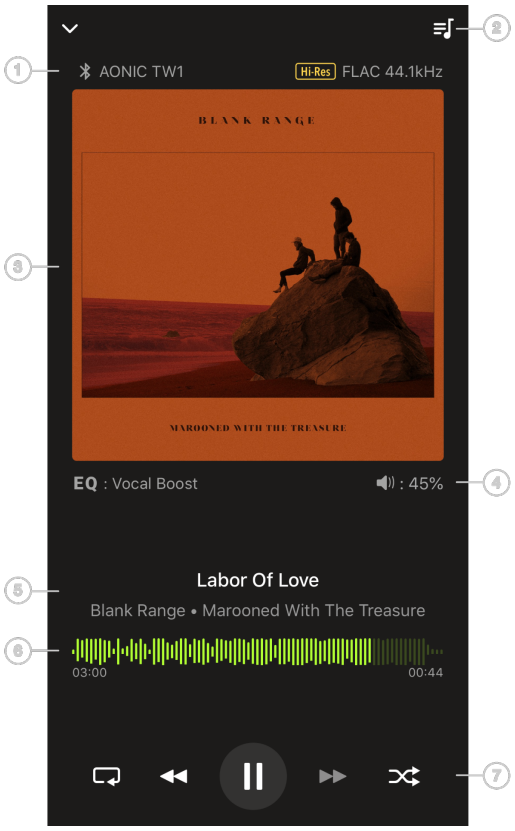

① خرج الصوت
② قائمة انتظار التشغيل (يمكنك أيضًا التمرير لأعلى لعرض قائمة انتظار التشغيل).
③ العمل الفني للمسار
④ معلومات EQ، مستوى الصوت
⑤ معلومات المسار: عنوان المسار، الفنان، الألبوم
⑥ الشكل الموجي للمسار
⑦ عناصر التحكم في التشغيل: الحلقة "التشغيل المستمر"، المسار السابق، التشغيل/الإيقاف مؤقتًا، المسار التالي، تشغيل/إيقاف تشغيل وضع التشغيل العشوائي

ضبط مستوى الصوت

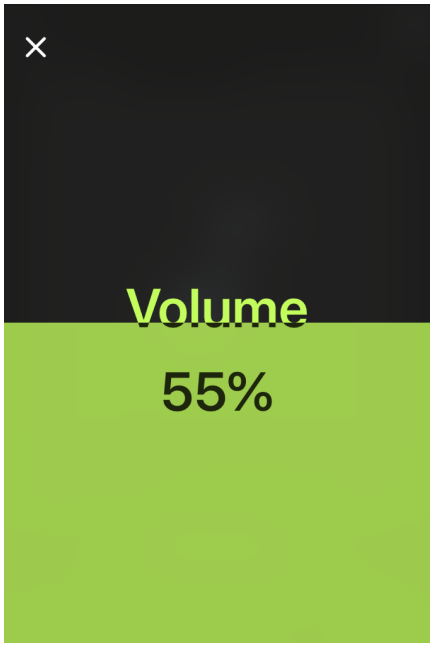

من شاشة تشغيل الأغنية، انقر فوق رمز مستوى الصوت. مرر الشريط الأخضر لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت وانقر فوق X للإغلاق عندما تجد مستوى الاستماع لديك.
اضغط لفترة طويلة على أيقونة مستوى الصوت حتى يظهر خافت ملء الشاشة. مرر الشريط الأخضر لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت وانقر فوق X للإغلاق عندما تجد مستوى الاستماع لديك.

الحلقة

اضغط فوق رمز الحلقة للتشغيل المتكرر لجميع الأغاني الموجودة في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة انتظار التشغيل التي تستمع إليها.



اضغط مرة أخرى لتكرار أغنية واحدة.

اضغط مرة أخرى للعودة إلى التشغيل الفردي مع إيقاف تشغيل التكرار. في وضع التشغيل العادي (إيقاف تشغيل التكرار)، سينتهي التشغيل بمجرد الانتهاء من تشغيل جميع الأغاني.

تشغيل عشوائي

يأخذ وضع التشغيل التلقائي جميع الأغاني الموجودة في قائمة التشغيل أو الأغاني المتصلة بفنان أو الأغاني الموجودة في الألبوم أو مكتبة الأغاني بأكملها ويقوم بتشغيلها بترتيب عشوائي. أثناء تشغيل الأغاني، تتم إزالتها من قائمة انتظار التشغيل العشوائي. قم بإيقاف تشغيل وضع "التشغيل العشوائي" لمواصلة تشغيل الأغاني بالترتيب الأصلي في قائمة الانتظار، مع طرح الأغاني التي تم تشغيلها بالفعل.

"تشغيل التالي" و"التشغيل في وقت لاحق" هما خياران لإضافة الأغاني إلى قائمة انتظار التشغيل.

تشغيل التالي: تتم إضافة الأغنية المحددة إلى قائمة انتظار التشغيل العشوائي وسيتم تشغيلها بعد انتهاء الأغنية التي يجري تشغيلها حاليًا.
التشغيل لاحقًا: تتم إضافة الأغنية المحددة إلى نهاية قائمة انتظار التشغيل العشوائي.

المعادل

استخدم معادل الصوت في PLAY لتوليف موسيقاك في تطبيق PLAY. للحصول على استجابة تردد مسطحة وغير متغيرة، قم بإيقاف تشغيل معادل الصوت وسيتم تجاوزه. سيتم الاحتفاظ بأي تغيير في معادل الصوت في جهاز AONIC المتصل وسيؤثر في الصوت بالكامل. وسيستمر هذا حتى يتم تغييره من تطبيق PLAY.

أوضاع الضبط المسبق

استخدم الإعدادات المسبقة للوصول بسرعة إلى سيناريوهات الاستماع الشائعة الاستخدام. تقوم الإعدادات المسبقة السبعة الرباعية النطاقات والقابلة للتحديد بتحسين إعدادات الكسب والمعادلة والضغط. قم بتشغيل أغنية وابحث عن الإعداد المسبق الذي تعتقد أنه يناسب الأغنية على أفضل نحو، وبعد ذلك اضبط المستويات حسب الحاجة.

الإعداد المسبق	الاستخدام
تعزيز الجهير	زيادة الترددات المنخفضة
خفض الجهير	تقليل الترددات المنخفضة
تعزيز الصوت العالي الطبقة	زيادة الترددات العالية
خفض الصوت العالي الطبقة	تقليل الترددات العالية
الصوتي	قم بزيادة وضوح الصوت من خلال التأكيد على النطاق الصوتي
منع صوت الهسهسة	خفض صوت الهسهسة/الصفير في الكلام
صاخبة	وضوح للاستماع عند مستوى الصوت المنخفض. يتم تعزيز كلّ من ترددات الجهير والطنين الثلاثي لجعل الصوت عال بشكل عام.

إنشاء إعدادات مسبقة مخصصة

إضافة إعداد مسبق جديد

1. قم بالتمرير لأسفل للضغط على إضافة إعداد مسبق جديد أو اضغط على يدوي. تبدأ الإعدادات المسبقة الجديدة بصوت منخفض.
2. اضبط معلمات التردد والكسب وعرض النطاق الترددي. هناك ثلاث طرق لضبط المعادل لديك.
   اضغط على القيم لكتابة رقم محدد.
   اضغط على - أو + لضبط معدلات زيادة أكبر.
   اضغط على الدوائر المرقمة واسحبها لإجراء تغييرات أكبر.
3. اضغط فوق حفظ لتسمية الإعداد المسبق المخصص الجديد لديك وحفظه. ستظهر الإعدادات المسبقة المخصصة بعد قائمة الإعدادات المسبقة من Shure.

إعداد مسبق مكرر

يمكنك نسخ كلّ من إعدادات Shure المسبقة والإعدادات المخصصة. يعدّ نسخ إعداد مسبق أمرًا ملائمًا إذا كنت تحب الطريقة التي يصدر بها الصوت في إعداد مسبق معين ولكنك تريد إجراء تعديلات على الصوت والاحتفاظ بها.

1 ابدأ بتحديد إعداد مسبق موجود بالفعل.
2 اضغط على النقاط الثلاث التي تمثل خيار المزيد من الخيارات وحدد نسخ.
3 قم بالتمرير لأسفل للعثور على الإعداد المسبق المنسوخ في قائمة الإعدادات المسبقة المخصصة.
4 اضغط على النقاط الثلاث لـ مزيد من الخيارات.
5 اضبط معلمات التردد والكسب وعرض النطاق الترددي. اكتب رقمًا محددًا. اضغط على - أو + للضبط بمعدلات زيادة صغيرة. أو اضغط يدويًا على الدوائر المرقمة وأفلتها لإجراء تغييرات أكبر.
6 اضغط فوق حفظ لحفظ الإعداد المسبق المخصص الجديد.

ضبط معادل الصوت

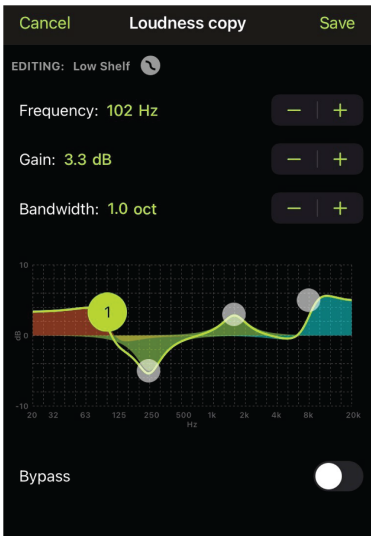

حدد التردد والكسب وعرض النطاق الترددي واضبطها في معادل الصوت.

شرح معادلة الصوت

يتم استخدام المعادل البارامتري المكون من أربعة نطاقات تردد لضبط مستوى نطاقات التردد المستقلة القابلة للضبط لتشكيل استجابة التردد بدقة. يمكن تجاوز المعادل لاستجابة تردد مسطح.

نطاق	حدد التردد المركزي للمرشح للخفض/التحسين.
الكسب	يضبط المستوى لعامل تصفية معين.
النطاق الترددي أو الجودة	يضبط هذا الإعداد نطاق الترددات المتأثرة بالمرشح. يتم تمثيل القيمة في اوكتافات.

عمليات ضبط معادل الصوت الشائعة الاستخدام

تحسين الصوت الثلاثي لوضوح الكلام المحسّن: أضف مرشح اللوح المرتفع لتحسين الترددات إلى ما يزيد عن 1 كيلوهرتز بمعدل 3 إلى 6 ديسيبل

خفض ضوضاء HVAC المحيطة: أضف مرشح الترددات العالية لتخفيف الترددات إلى أقل من 200 هرتز

خفض أصداء الارتجاف وصوت الصفير: حدد نطاق التردد المحدد "الصادر" من الغرفة:

1 تعيين قيمة Q ضيق

2 زيادة الكسب إلى ما بين +10 و+15 ديسيبل، ثم قم بتجربة الترددات بين 1 كيلوهرتز و6 كيلوهرتز لتحديد نطاق أصداء الارتجاف أو صوت الصفير
3 خفض الكسب عند التردد المحدد (البدء بين -3 و-6 ديسيبل) لتقليل صوت الغرفة غير المرغوب فيه لأدنى حد

تقليل صوت الغرفة الرنان الأجوف تحديد نطاق التردد المحدد "الصادر" من الغرفة وخفضه:

1 تعيين قيمة Q ضيق
2 زيادة التضخيم إلى ما بين +10 و+15 ديسيبل ثم تجربة الترددات بين 300 هرتز و900 هرتز لتحديد نطاق أصداء الارتجاف أو صوت الصفير
3 خفض الكسب عند التردد المحدد (البدء بين -3 و-6 ديسيبل) لتقليل صوت الغرفة غير المرغوب فيه لأدنى حد

استخدام معادلة الصوت باستخدام إلغاء التشويش النشط (ANC)

"لتشغيل معادل الصوت، سوف يتم تقليل مستوى إلغاء التشويش النشط من الحد الأقصى إلى المستوى العادي. أو يمكنك إبقاء إلغاء التشويش النشط (ANC) مضبوطًا على الحد الأقصى واستخدام معادل الصوت الموجود بداخل التطبيق."

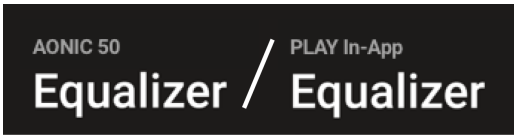

يشير الاسم الموجود أعلى علامة التبويب Equalizer (معادل الصوت) إلى ما إذا كان يتم استخدام معادل الصوت الموجود بداخل تطبيق AONIC 50 أو PLAY.

معادل صوت AONIC 50: احفظ إعدادات معادل صوت PLAY المسبقة على سماعات الرأس، وغادر تطبيق PLAY واستمر في سماع إعدادات معادل الصوت في التطبيقات الأخرى على جهازك. يؤثر معادل الصوت هذا في كل ما تسمعه صادرًا من AONIC 50.

ملحوظة: إذا تم تعيين إلغاء التشويش النشط (ANC) على الحد الأقصى، فسيتم إيقاف تشغيل معادل صوت AONIC 50.

معادل الصوت بداخل تطبيق PLAY: يعمل أثناء تعيين إلغاء التشويش النشط (ANC) على الحد الأقصى؛ ومع ذلك، لن يؤثر معادل الصوت إلا في الملفات الموجودة في مكتبة موسيقى PLAY. يؤثر معادل الصوت داخل التطبيق في كل ما يتم تشغيله من تطبيق PLAY.

ملحوظة: إذا قمت بتمكين برنامج الترميز LDAC في نظام Android، فسيتم تعطيل معادل صوت AONIC 50، ولكن ستتمكن من استخدام معادل الصوت داخل تطبيق PLAY مع الملفات التي تم تنزيلها إلى مكتبة موسيقى PLAY. سيظل برنامج الترميز LDAC مُمكّنًا حتى يتم إيقاف التشغيل.

قائمة انتظار التشغيل

قائمة انتظار التشغيل هي مجموعة من الأغاني التي تم وضعها في قائمة الانتظار بالترتيب الذي سيتم تشغيلها به. بمجرد تشغيل أغنية أو تخطيها، تتم إزالتها من قائمة الانتظار.

عرض قائمة انتظار التشغيل: افتح شاشة عرض المسارات. اضغط واسحب لأعلى لإظهار قائمة الانتظار. أو اضغط على رمز قائمة انتظار التشغيل في الزاوية اليمنى العلوية لإظهار قائمة انتظار التشغيل أو إخفائها.

مسح قائمة انتظار التشغيل: سيؤدي الضغط على تشغيل أغنية في ألبوم جديد أو قائمة تشغيل إلى مسح قائمة الانتظار وإضافة المسار المحدد والأغاني التي ستأتي تاليًا. قبل مسح قائمة انتظار التشغيل، سيُطلب منك تأكيد التحديد لتجنب التغييرات العرضية. سيستمر التشغيل من أحدث مسار محدد.

مفاتيح التحكم

اضغط مع الاستمرار على أي فنان، أو ألبوم، أو أغنية لإظهار قائمة الخيارات المتوفرة.

المسار السابق/المسار التالي: في عرض المسار، اسحب لليسار أو لليمين للتنقل في قائمة الانتظار.

تشغيل التالي: يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى أعلى قائمة انتظار التشغيل.

التشغيل لاحقًا: يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى أسفل قائمة انتظار التشغيل.

الإضافة إلى قائمة التشغيل: يقوم بإضافة أغنية، أو فنان، أو ألبوم إلى قائمة تشغيل تحددها.

عرض الفنان: يتم فتح مكتبة الفنانين.

عرض الألبوم: يتم فتح الألبوم.

حذف: حذف الأغنية، أو الفنان، أو الألبوم.

أثناء الاستماع إلى PLAY، سيستمر التطبيق في تشغيل قائمة الانتظار حتى عند الانتقال إلى الشاشة الرئيسية على جهازك وبعد تعتيم الشاشة.

استخدام قوائم التشغيل

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

1. انقر فوق رابط قوائم التشغيل الموجود على الشاشة الرئيسية.
2. انقر فوق "إنشاء قائمة تشغيل ...".
3. أدخل اسم قائمة التشغيل وانقر فوق "موافق".

ملحوظة: من الممكن أن تكون لديك قوائم تشغيل متعددة باسم قائمة التشغيل نفسه.

إضافة ملف موسيقى إلى قائمة التشغيل

إضافة أغاني من قائمة الأغاني

1. اضغط على Songs.
2. اضغط لفترة طويلة على الأغنية التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل.
3. انقر فوق Add to Playlist وحدد قائمة التشغيل التي تريد استخدامها.

إضافة أغاني من قائمة التشغيل

1. اضغط على Playlists.
2. حدد قائمة التشغيل الخاصة بك.
3. انقر فوق 3 نقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لإظهار قائمة الخيارات.
4. انقر فوق Edit Playlist و Add Songs.

حذف الأغاني، أو الألبومات، أو الفنانين، أو قوائم التشغيل

عندما تقوم بحذف تطبيق PLAY، يتم أيضًا حذف أي أغان قد قمت بتحميلها إلى مكتبة موسيقى التطبيق. لا تتأثر الأغاني المخزنة في التطبيقات الأخرى.

حذف قائمة تشغيل اضغط لفترة طويلة على قائمة التشغيل التي تريد إزالتها وانقر فوق Delete Playlist. سيتم حذف قائمة التشغيل ولكن ستبقى الأغاني في مكتبة التشغيل.

حذف فنان اضغط لفترة طويلة على الفنان الذي تريد إزالته وانقر فوق Delete Artist. سيتم حذف جميع الأغاني والألبومات الخاصة بهذا الفنان من الجهاز.

حذف ألبوم اضغط لفترة طويلة على الألبوم الذي تريد إزالته وانقر فوق Delete Album. سيتم حذف ذلك الألبوم فقط من الجهاز.

حذف أغنية اضغط لفترة طويلة على الأغنية التي تريد إزالتها وانقر فوق Delete Song. سيتم حذف الأغنية من الجهاز. أو اضغط لفترة طويلة على أغنية ضمن قائمة التشغيل وانقر فوق Delete Song لإزالة الأغنية من الجهاز.

استخدم قائمة انتظار التشغيل لإزالة أغنية من قائمة تشغيل دون حذفها من مكتبة الموسيقى. من نافذة التشغيل، اسحب لأعلى للكشف عن قائمة انتظار التشغيل. اضغط على الدائرة الحمراء مع الخط الموجود خلالها، وانقر فوق Delete. سيؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بالأغنية على الجهاز، ولكن سيتم حذفها من قائمة التشغيل.

علامة تبويب الجهاز

استخدم علامة تبويب "الجهاز" للاتصال بمنتجات Shure اللاسلكية والوصول إلى الميزات المتوفرة لجهازك، مثل وضع البيئة وإلغاء التشويش النشط (ANC)، ولتخصيص المطالبات والنغمات. قم بموازنة الصوت في تطبيق PLAY وسيتم الاحتفاظ بصوتك في جهاز AONIC الخاص بك.

تأكد من تحديد طراز الملحق الصحيح بحيث يدعم تطبيق PLAY مستوى الحساسية المناسب. سيظهر جهازك في الشاشة مع الميزات المناسبة.

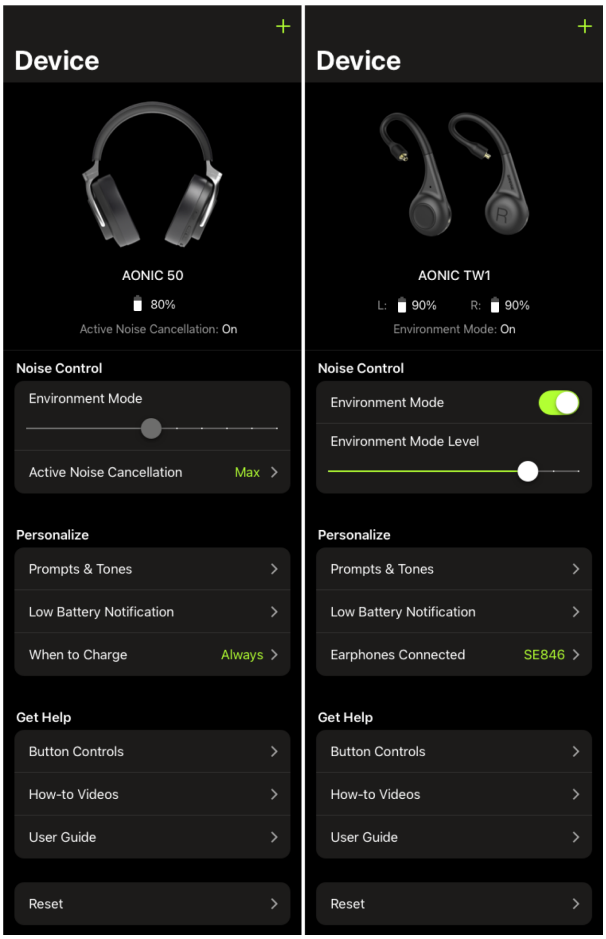

تحذير! الفشل في اختيار سماعة الأذن المناسبة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الضغط الصوتي. التعرض المفرط لمستويات الصوت المفرطة يمكن أن يضر أذنيك مما يؤدي إلى ضجيج دائم، فقدان السمع. يرجى الرجوع إلى إرشادات السلامة في دليل المستخدمين لسماعات الأذن للحصول على معلومات إضافية.

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط

بالنسبة إلى مستخدمي سماعات الأذن True Wireless، لاحظ أن المكالمات الهاتفية تستخدم محولاً واحدًا فقط (يمينًا أو يسارًا) لإرسال الصوت. يعتمد الجانب المحدد على المحول الذي يحتوي على اتصال أقوى إشارة. يمكنك التحقق من علامة تبويب "الجهاز" لتحديد الجانب النشط لكل مكالمة هاتفية.

علامة تبويب الإعدادات

اضغط على رمز "الإعدادات" للوصول إلى علامة التبويب "إعدادات تطبيق PLAY". يمكنك هنا تكوين ميزات التطبيق والوصول إلى دليل المستخدم وإعدادات موازن الصوت. استخدم الإعدادات المسبقة لموازن الصوت في PLAY لتشكيل الصوت، أو إنشاء الإعدادات المسبقة المخصصة الخاصة بك. راجع "إنشاء الإعدادات المسبقة المخصصة" لمزيد من المعلومات.

ميكروفون المكالمة الهاتفية النشط

تستخدم المكالمات الهاتفية محولاً واحدًا فقط لإرسال الصوت. تحقق من علامة تبويب "الإعدادات" لمعرفة المحول قيد الاستخدام حاليًا. بهذه الطريقة يمكنك التأكد من عدم إزالة هذا المحول أو حجب الميكروفون عن طريق الخطأ أثناء المكالمة.

تحديث البرنامج الثابت لمنتجات Shure AONIC

استفد من الميزات الإضافية وتحسينات التصميم من خلال تحديث البرنامج الثابت على منتج AONIC. للتحقق من تحديثات البرامج الثابتة، قم بتوصيل منتج AONIC بجهاز يقوم بتشغيل تطبيق ShurePlus PLAY المتوفر لنظامي التشغيل Android وiOS.

اتبع هذه الخطوات لتحديث البرنامج الثابت بنجاح

1. مكّن عدم الإزعاج على جهازك المحمول لتجنب الانقطاعات من جراء الإخطارات.
2. شغّل الBluetooth وأقرن منتج AONIC بجهازك.

   تنبيه: بالنسبة إلى مستخدمي أجهزة Android، ينبغي التحقق من الإعدادات للتأكد من توصيل كلّ من المُهايئَين بجهازك.

3. افتح تطبيق ShurePlus PLAY وحدد علامة التبويب الجهاز.

   هام: تأكد من إقران كل من سماعات الأذن أو المهايئات بالجهاز ومن وجودها في نطاق قريب (للمنتجات المنطبقة).

   في حالة عدم توصيل كل من سماعات الأذن أو المهايئات تلقائيًا، انقر فوق علامة التبويب الموسيقى ثم انقر مرة أخرى فوق علامة لتبويب الجهاز.
4. عند توافر تحديث، ستظهر نقطة خضراء بجوار تحديث البرنامج الثابت في قائمة إعدادات الجهاز.

5. اضغط على رمز علامة الإقحام واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة خطوة بخطوة. يعرض شريط التقدم نسبة التقدم لكلّ من المُهايئين؛ وهي عملية واحدة.

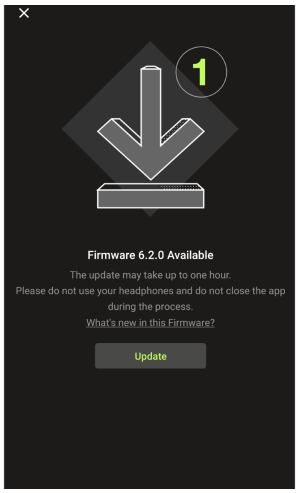

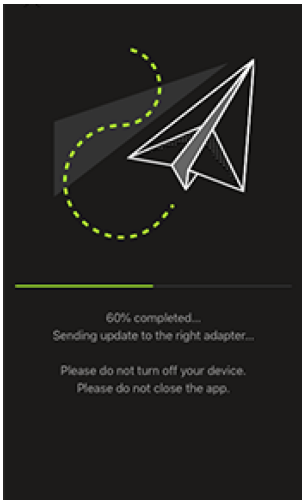

6 بعد نجاح التحديث، تظهر شاشة تأكيد "اكتمال التحديث".
تجنب إيقاف تشغيل منتج AONIC حتى اكتمال التحديث.
لا تعد المحولات إلى العلبة أثناء تحديث البرنامج الثابت. سيؤدي ذلك إلى إلغاء التحديث.

ملحوظة: إذا فشل التحديث في المحاولة الأولى، فتأكد من الخروج من التطبيق تمامًا قبل المحاولة مرة أخرى. قد تحتاج إلى فرض الخروج من التطبيق للتأكد من أنه لا يعمل في الخلفية. انتظر 5 دقائق قبل فتح التطبيق والمحاولة مرة أخرى. راجع القائمة أدناه للحصول على نصائح حول تنفيذ التحديث بنجاح.

7 قم بتأكيد إصدار البرنامج الثابت الجديد كما هو معروض في القائمة "نبذة عن" (شاشة الجهاز> ...> نبذة عن > إصدار البرنامج الثابت).

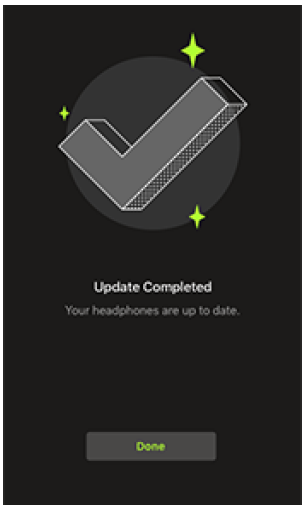

نصائح لضمان التحديث الموثوق به

تأكد من **تشغيل** الجهاز المحمول ومنتج AONIC **وقربهما** من بعضهما البعض.
قد يؤدي استخدام سماعات الأذن أو الجهاز المحمول في أثناء التنزيل إلى إبطاء عملية تحديث البرنامج الثابت أو إلغائها.
يتطلب التحديث أن تكون بطارية كل من جهازك المحمول ومنتج AONIC **مشحونة بنسبة 50% بحد أدنى**.
تصل مدة التنزيل التقريبية لسماعات الرأس وسماعات الأذن إلى **30 دقيقة.**
تجنب الخروج من تطبيق PLAY وتأكد من تشغيل الشاشة.
نوصي بتمكين **عدم الإزعاج** لتجنب الانقطاعات في أثناء تنزيل التحديث.
تجنب التحديث في المناطق ذات النشاط اللاسلكي المتنقل أو WiFi العالي الحجم، مثل الطائرة أو محطة القطار. يمكن أن يؤدي هذا التداخل إلى إبطاء عملية التحديث أو إلغائها بشكل كبير.
تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل (OS) متوافر حاليًا.

اتصل بخدمة الدعم والإصلاح من Shure إذا واجهت أي مشكلات.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا تظهر المسارات الصوتية السحابية في التطبيق.	لن تظهر سوى المسارات التي تم تنزيلها على الجهاز.
لا تتم مزامنة تطبيق PLAY مع مكتبة الموسيقى الخاصة بي.	أغلق التطبيق وأعد فتحه لإعادة مزامنته مع الملفات الصوتية الموجودة على الجهاز.
لا يتم تشغيل ملفي في التطبيق.	لضمان إمكانية تشغيل تطبيق PLAY لمسارك الصوتي، تأكد من أن الملف: ملف موسيقى. أصل غير محمي؛ ليس نسخة محمية. يتم تنزيله على جهازك ولا يقوم بالبث. ليس ملفًا معطوبًا.
يبدو الصوت مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.	تحقق من إعدادات معادل الصوت. قم بإيقاف تشغيل معادل الصوت للتأكد من أنك لا تقوم بإجراء تعديلات غير مرغوب فيها على ملف الصوت.

المشكلة	الحل
لا يوجد تغيير ملحوظ في معادلة الصوت .	تأكد من تشغيل معادل الصوت. تنطبق معادلة الصوت فقط على الموسيقى التي تم تنزيلها على الجهاز وتشغيلها من تطبيق PLAY.
لن تتصل سماعات الرأس مع Bluetooth.	حدد إعدادات الجهاز > استرداد الإعدادات الافتراضية> تأكيد لإعادة ضبط سماعات الرأس اللاسلكية. سيؤدي هذا إلى استرداد لغة التوجيه الصوتي ومستوى صوت التوجيه الصوتي ومسح قائمة الأجهزة المقترنة.
الإجراءات العامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها	تأكد من التحديث إلى أحدث إصدار متوافر من تطبيق PLAY. تأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار متوافر حاليًا له. أغلق التطبيق وأعد تشغيله. سيؤدي إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله إلى محو ذاكرة التخزين المؤقت ويمكن أن يساعد أحيانًا في أداء البرنامج.

توجد طريقتان لإجراء إعادة تعيين ضبط المصنع:

1. **حذف كل الأغاني من الجهاز**حول > حذف كل الأغاني
2. **مسح PDL (قائمة الأجهزة المقترنة)** الإعدادات > نسيان الأجهزة

المواصفات

متطلبات النظام

متطلبات النظام والتوافق: نظام التشغيل iOS

نظام التشغيل iOS: نظام iOS 14 والأحدث
جهاز iPhone: هاتف iPhone 6s والأحدث
جهاز iPod Touch: الجيل السابع

متطلبات النظام والتوافق: Android

سيعمل على أي جهاز Android مع:

نظام التشغيل Android Pie 9.0 والأحدث
دعم صوت USB من الفئة 1.1 وأعلى

Android علامة تجارية لشركة Google Inc.

تنسيقات الصوت المدعومة

نظام التشغيل iOS

FLAC	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
MP3	32 إلى 320 كيلوبت في الثانية،44.1 كيلوهرتز،48 كيلوهرتز
صوت MP4	امتدادات ملف الصوت: .mp4، و.m4a، و.m4p، و.m4b
AIFF	ملحقات الملف الصوتي: .aiff، و.aif، و.aifc
AAC	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز

PCM/WAV	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
ALAC	حتى 384 كيلوهرتز

Android

FLAC	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
M4A	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
MP3	16 إلى 320 كيلوبت في الثانية،44.1 كيلوهرتز،48 كيلوهرتز
MKV	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
PCM/WAV	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز
OGG Vorbis	ما يصل إلى 352 كيلوهرتز