



# BRH-CA

## BRH 廣播線纜配件

Online user guide for Shure BRH cable accessories insert.  
Version: 1 (2019-G)


# Table of Contents

BRH-CABRH 廣播線纜配件	3	BRH 廣播線纜配件	3
------------------	---	------------	---

## BRH-CA BRH 廣播線纜配件

## BRH 廣播線纜配件

以下表描述了 BRH 可拆卸線纜的接線。所有 BRH 可拆卸線纜均包含 6 根導線，其在插入耳機的 6 腳接頭處有離散終端。對於預先端接的線纜，導線（和訊號）連線至所顯示的線纜另一端的共同觸點。

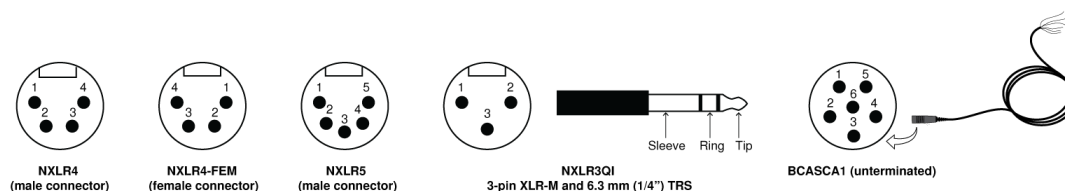

接頭針腳圖

### BCASCA-NXL4 (插頭連接器)

4 腳 XLR-M	訊號	線纜	6 腳耳機接頭
1	Mic -	黑色	2
2	Mic +	紅色	1
3	話筒接地	護板 (不加塗層)	3
	耳筒音訊接地	白色	6
4	耳筒音訊 1	橙色	4
	耳筒音訊 2 (吊杆一側)	綠色	5

### BCASCA-NXL4-FEM (插座連接器)

4 腳 XLR-F	訊號	線纜	6 腳耳機接頭
1	Mic -	黑色	2
	話筒接地	護板 (不加塗層)	3
2	Mic +	紅色	1

4 腳 XLR-F	訊號	線纜	6 腳耳機接頭
3	耳筒音訊接地	白色	6
4 (穿過 47uF 蓋)	耳筒音訊 1	橙色	4
	耳筒音訊 2 (吊杆一側)	綠色	5

## BCASCA-NXLR5 (插頭連接器)

5 腳 XLR-M	訊號	線纜	6 腳耳機接頭
1	Mic -	黑色	2
2	Mic +	紅色	1
3	話筒接地	護板 (不加塗層)	3
	耳筒音訊接地	白色	6
4	耳筒音訊 2 (吊杆一側)	綠色	5
5	耳筒音訊 1	橙色	4

## BCASCA-NXLR3QI

接頭	觸點	訊號	線纜	6 腳耳機接頭
3 腳 XLR-M	1	話筒接地	護板 (不加塗層)	3
	2	Mic +	紅色	1
	3	Mic -	黑色	2
6.3 毫米 (1/4 英寸) TRS	輪端	耳筒音訊接地	白色	6
	正極線	耳筒音訊 2 (吊杆一側)	綠色	5
	負極線	耳筒音訊 1	橙色	4

## BCASCA1 (無端接)

訊號	線纜	6 腳耳機接頭
Mic +	紅色	1
Mic -	黑色	2
話筒接地	護板 (不加塗層)	3
耳筒音訊 1	橙色	4
耳筒音訊 2 (吊杆一側)	綠色	5
耳筒音訊接地	白色	6